



201K 取扱説明書







## 201K 取扱説明書 目次

### はじめにお読みください

本書について.....	4
本機で使いかたを確認する.....	4

### ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	8
USIMカードについて.....	9
SDカードについて.....	12
電池パックを取り付ける／取り外す.....	15
充電する.....	17
防水性能について.....	18
電源を入れる／切る.....	19
タッチパネルの使いかた.....	20
初期設定について.....	21

### 基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....	24
アプリケーションについて.....	25
アプリケーション一覧.....	26
電話番号について.....	30
マナーモード／機内モードについて.....	31
文字を入力する.....	32
Googleアカウントを利用する.....	37
Google Playについて.....	39
暗証番号について.....	41
PINコードについて.....	41
画面をロックする.....	42
ソフトウェアの更新について.....	43

### 画面の見かた

ホーム画面のしくみ.....	46
ステータスバーについて.....	46
通知パネルを利用する.....	48
ホーム画面をアレンジする.....	49
ランチャー画面をアレンジする.....	52

### 電話／電話帳

電話をかける／受ける.....	56
電話帳／通話履歴から電話をかける.....	58
オプションサービス.....	60
電話帳を利用する.....	64
電話帳をインポートする.....	67
電話帳をバックアップする.....	68

### メール／ブラウザ

メールの種類について.....	70
Wi-Fi利用時のS!メールの送受信について.....	70
フォルダー一覧モード／スレッド一覧モードについて.....	71
S!メール／SMSを送信する.....	72
S!メールでデコレメールを送信する.....	74
S!メール／SMSを受信／返信する.....	75
S!メール／SMSを管理する.....	77
S!メール／SMS作成時の操作.....	85
S!メール／SMS設定.....	87
Gmail（メール）を作成／送信する.....	89
受信したGmail（メール）を確認する.....	90



保存されているGmail（メール）を管理する.....	91
インターネットメールを利用する.....	94
インターネットを利用する.....	97
インターネットを利用する（Chrome）.....	100

## カメラ

静止画／動画を撮影する.....	102
カメラの設定を行う.....	104
バーコードを読み取る.....	105

## 音楽／静止画／動画

音楽／静止画／動画について.....	108
音楽を聴く（Playミュージック）.....	108
静止画／動画を見る（ギャラリー）.....	110
静止画を加工する（ギャラリー）.....	111
静止画を加工する（エフェクトプラス）.....	113

## ワンセグ

ワンセグを視聴する.....	116
番組を録画／再生する.....	118
指定した時刻に視聴／録画する.....	119

## 便利な機能

緊急速報メールを利用する.....	122
Googleマップを利用する.....	123
ナビを利用する.....	124
付近の便利な情報を取得する（ローカル）.....	124
友人の位置／状況を確認する（Latitude）.....	125
Googleトークを利用する.....	126
Google検索を利用する.....	127
音声で情報を検索する（音声検索）.....	128
電卓で計算をする.....	128
カレンダーを利用する.....	129
アラームを利用する.....	131
ニュースや天気を確認する.....	131
YouTubeを利用する.....	132
メモ帳を利用する.....	132
パソコン用ファイルを利用する.....	133
おサイフケータイ®を利用する.....	134
省電力で使用する.....	135
手軽に文字入力する.....	137
音声で操作する.....	137
音声を録音する.....	138
ライトとして利用する.....	139
ダウンロードしたファイルを管理する.....	139
SDカードのファイルを閲覧する.....	140

## Wi-Fi／接続

パソコンとUSBで接続する.....	144
Wi-Fiで接続する.....	145
テザリングオプションを利用する.....	149
Bluetooth®機能を利用する.....	150
赤外線データをやりとりする.....	153

## 海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	156
------------------	-----

海外で電話をかける.....	158
----------------	-----

## 端末設定

端末設定について.....	162
Wi-Fi設定.....	163
Bluetooth設定.....	164
データ使用の設定.....	166
その他の設定.....	167
通話設定.....	168
音の設定.....	168
ディスプレイ設定.....	169
キーの設定.....	170
ストレージの設定.....	170
電池の設定.....	171
アプリの設定.....	171
アカウントと同期の設定.....	172
位置情報アクセスの設定.....	173
セキュリティの設定.....	173
言語と入力設定.....	174
データの初期化.....	175
日付と時刻の設定.....	176
ユーザー補助の設定.....	176
開発者向けオプションの設定.....	177
端末情報.....	177

## 困ったときは

トラブルシューティング.....	180
仕様.....	181
保証とアフターサービス.....	182
お問い合わせ先一覧.....	182



はじめにお読みください

本書について.....4

本機で使いかたを確認する.....4



## 本書について

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

### 本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

### 記載内容について

本書では、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

### ディスプレイ表示、キー表示について

本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。本書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

### その他の表記について

本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。

「microSD™/microSDHC™/microSDXC™カード」は「SDカード」と表記しています。

## 本機で使いかたを確認する


本機の操作に慣れていないかたにもわかりやすく、タッチ操作の練習や設定方法の確認ができるアプリケーションを搭載しています。

### 使い方ガイドを起動する

1

ホーム画面で    (使い方ガイド)



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

- ・はじめて起動したときには、使い方ガイドのご利用にあたっての注意に関する確認画面と、自動更新確認に関する確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。


### ステータスバーから使い方ガイドを起動する

使い方ガイドはステータスバーに表示されています。機能を確認したいときなど、すぐに起動できます。

1

ステータスバーを下向きにドラッグ/フリック




 通知パネルが表示されます。

2

使い方ガイドはこちら



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。



## ステータスバーのアイコンを非表示にする

ステータスバーに表示されているアイコンを非表示にできます。

1

ステータスバーを downward ドラッグ/フリック ➡ **使い方ガイド**

**はこちら**



**使い方ガイド** トップ画面が表示されます。

2

➡ **常時表示**



3

**表示しない** ➡ **戻る**



**非表示の設定が完了します。**

## 使い方ガイドでできること



項目	説明
<b>1</b> 知りたいことを入力して検索	使い方ガイド内の項目を検索できます。
<b>2</b> スマホを初めて使う	基本操作を動画やゲームなどで確認することができます。
<b>3</b> 取扱説明書を見る	本機の操作方法を目的別に確認できます。確認したい操作を音声検索することもできます。
<b>4</b> よくある質問を見る	よくある質問を確認できます。FAQモバイルサイトへも簡単にアクセスできます。
<b>5</b> アプリを探す	おすすめのアプリケーションが紹介されています。

### 通知パネルから機能の操作説明画面を確認する

アプリケーション/機能によっては、起動中に通知パネルから使い方ガイドを起動すると、該当の操作説明画面が表示されます。  
・操作説明画面が表示できない場合は、使い方ガイドトップ画面が表示されます。

### コンテンツの更新確認を自動的に行うかどうかを設定する

使い方ガイドトップ画面で ➡ **自動更新設定** ➡ **設定する** / **設定しない** ➡ **戻る**








## ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	8
USIMカードについて.....	9
SDカードについて.....	12
電池パックを取り付ける／取り外す.....	15
充電する.....	17
防水性能について.....	18
電源を入れる／切る.....	19
タッチパネルの使いかた.....	20
初期設定について.....	21




各部の名称とはたらき

本体について

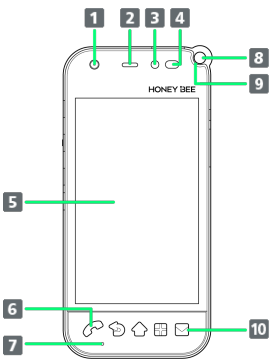

名称	説明
1 フロントカメラ	自分の顔などの撮影を行います。
2 受話口	相手の声が聞こえます。
3 ライト（フロントカメラ用）	フロントカメラでの撮影時にライトを点灯します。
4 明るさ／近接センサー	周囲の明るさを検知したり、通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。
5 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
6 お知らせキーイルミ（不在着信）	不在着信がある場合、点滅してお知らせします。 <sup>1</sup>
7 送話口	自分の声を相手に伝えます。
8 ストラップホール	ストラップを取り付けます。
9 着信／充電LED	本機の状態を、ランプの点灯／点滅でお知らせします。
10 お知らせキーイルミ（新着メール）	新着メールがある場合、点滅してお知らせします。 <sup>1</sup>


1 ディスプレイのバックライトが点灯時のみ。






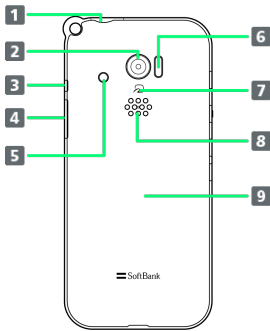






名称	説明
1 3.5mmイヤホン端子	イヤホンを接続します。
2 カメラ	静止画や動画の撮影を行います。
3 ワンセグ用アンテナ	ワンセグを利用するときに伸ばします。
4 外部接続端子	USBケーブル（オプション品）を接続します。
5 ライト	撮影時などにライトを点灯します。また、懐中電灯のように利用できます。
6 赤外線ポート	赤外線通信を利用し、データを送受信します。
7 FeliCaマーク	おサイフケータイ®利用時に、マークをリーダー／ライターにかざします。
8 スピーカー	着信音や、スピーカーホンで通話中の相手の声などが聞こえます。
9 電池カバー	電池カバーを開けて電池パックやUSIMカード、SDカードの取り付け／取り外しをします。

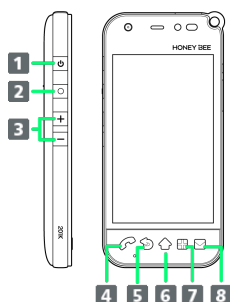

## キーについて

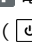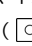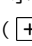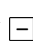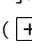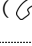

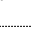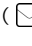名称	説明
<b>1</b> 電源キー (  )	ディスプレイを消灯／点灯します。 長押しで電源ON/OFFを行います。
<b>2</b> カスタマイズキー (  ) <sup>1</sup>	登録したアプリケーションが起動します。お買い上げ時の状態ではすぐ文字が起動し、長押しでカメラが起動します。
<b>3</b> 音量大／小キー (  /  )	音量を調節します。 ディスプレイ消灯中に  を長押しですぐこえが起動します。 <sup>2</sup>
<b>4</b> 電話キー (  )	電話を起動します。不在着信がある場合は、着信履歴画面が表示されます。 長押しで電話帳が起動します。
<b>5</b> 戻るキー (  )	前の画面に戻ります。
<b>6</b> ホームキー (  )	ホーム画面が表示されます。 ディスプレイを点灯します。 長押しで最近使用したアプリケーションを表示します。
<b>7</b> メニューキー (  )	メニュー画面が表示されます。 長押しで、設定したアプリケーションが起動します。
<b>8</b> メールキー (  ) <sup>1</sup>	SIメールを起動します。新着メールがある場合は、新着メールを表示します。新着メールが複数ある場合は、サブフォルダー一覧画面が表示されます。長押しでSIメールの新規作成画面を表示します。


- 1 表示している画面によっては利用できないことがあります  
 2 セキュリティの **画面のロック** で **なし** もしくは **タッチ** を設定している場合

## USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

### USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードやソフトバンク携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。



**1** IC部分




## USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

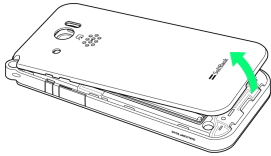

- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックを取り外す

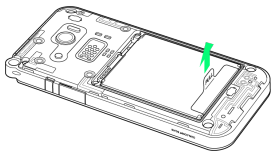

- ・PULLタブを持ち、矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。

3


USIMカードを取り付ける

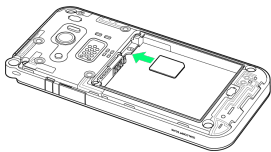

- ・図のように、金色のIC部分を下にして切りかきの位置を確認し、ゆっくりと差し込んで取り付けます。
- ・USIMカードの挿入位置（下段）にご注意ください。

4


電池パックを取り付ける

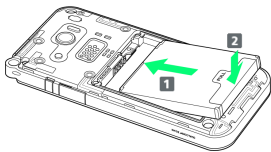

- ・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


5

電池カバーと本体を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

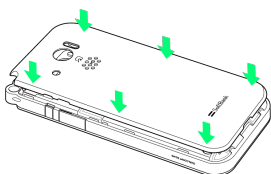

6

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

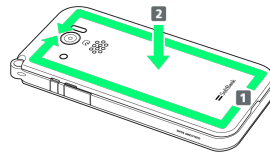




## USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

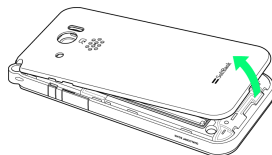

- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックを取り外す

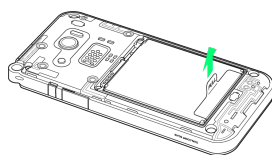

- ・PULLタブを持ち、矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。

3


USIMカードを取り外す

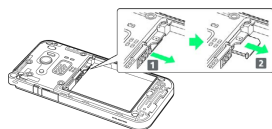

- ・レバーを **1** の方向に引き、USIMカードを **2** の方向に引き出します。
- ・USIMカードを引き出したあとは、レバーを元の位置に戻してください。

4


電池パックを取り付ける

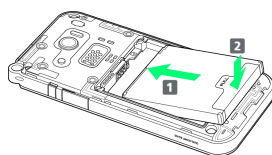

- ・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


5

電池カバーと本体を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

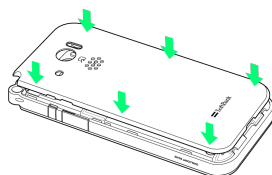

6

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

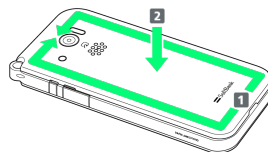



## SDカードについて


本機は、SDカードに対応しています。  
本機は最大64GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

### SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

**1**


電池カバーを取り外す

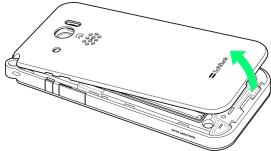

- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

**2**


電池バックを取り外す

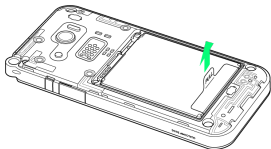

- ・PULLタブを持ち、矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。

**3**


SDカードを取り付ける

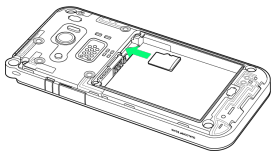

- ・端子面を下にして、SDカードをゆっくりと水平に奥まで差し込みます。
- ・SDカードの挿入位置（上段）にご注意ください。
- ・SDカード以外は取り付けないでください。

**4**


電池バックを取り付ける

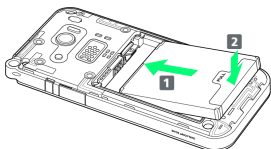

- ・電池バックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


**5**

電池カバーと本体を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

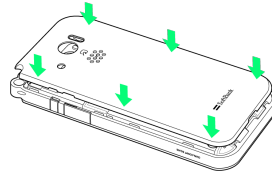

**6**

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

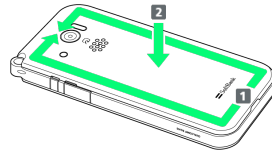



## SDカードのマウントを解除する

SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面で → 端末設定




2

ストレージ



3

SDカードのマウント解除 → OK

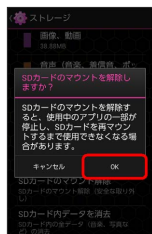

項目名の表示が **SDカードのマウント解除** から **SDカードをマウント** に切り替わり、SDカードのマウントが解除されます。


## SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、本機の電源を切った状態で行ってください。

- ・SDカードのマウント解除については、「[SDカードのマウントを解除する](#)」を参照してください。

1


電池カバーを取り外す

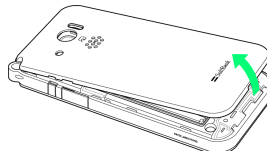

- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックを取り外す

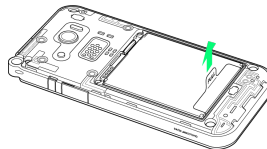

- ・PULLタブを持ち、矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。

3


SDカードを取り外す

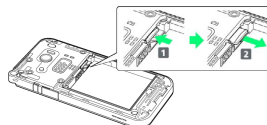

- ・SDカードを **1** の方向に押しして指を放し、**2** の方向に引き出します。

4


電池パックを取り付ける

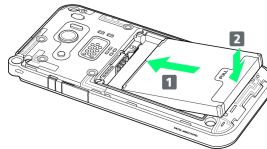

- ・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。

5


電池カバーと本体を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

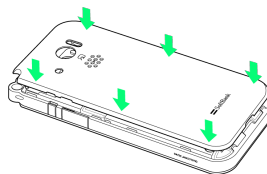



## 6

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

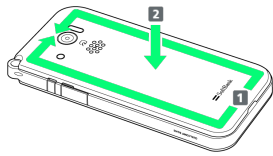

## SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電された状態で行ってください。

## 1

ホーム画面で → 端末設定



## 2

ストレージ




## 3

SDカード内データを消去



## 4


SDカード内データを消去

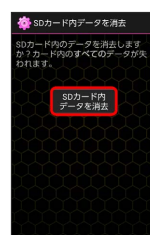



## 5

## すべて消去

 SDカード内のデータがすべて消去されます。

### ! SDカード利用時のご注意

#### データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。

#### 電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合があります。

#### SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。


## 電池パックを取り付ける／取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

### 電池パックを取り付ける

## 1


電池カバーを取り外す

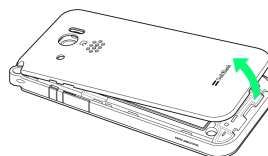

・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

## 2


電池パックを取り付ける

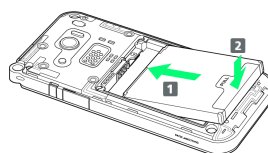

・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


## 3

電池カバーと本体を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

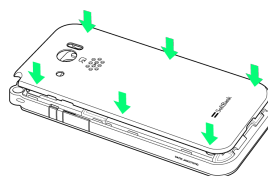

## 4

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

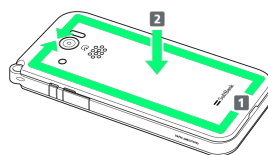




## 電池パックを取り外す

1


電池カバーを取り外す

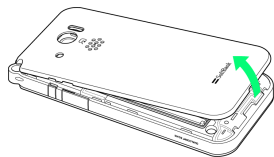

- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックを取り外す

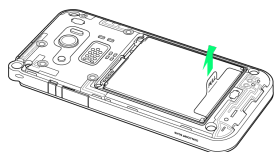

- ・PULLタブを持ち、矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。


3

電池カバーと本体を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

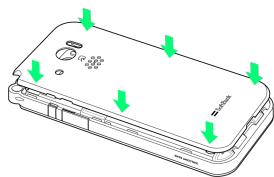

4

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

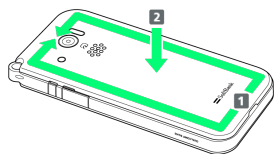

## ！ 電池パック利用時のご注意

### 保管について

電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度充電を行ってください。

### 膨れについて

電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがあります。安全上問題ありません。

### 交換について

電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。

### 汚れについて

電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

### リサイクルについて

環境保護のため、不要になった電池パックは、端子部を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてソフトバンクショップまたはリサイクル協力店にお持ちください。電池パックを分別回収している市町村の場合は、その規則に従って処分してください。




## 充電する

電池パックは、必ず本機に取り付けた状態で充電してください。

### ACアダプタで充電する

1


外部接続端子キャップを開け、ACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む

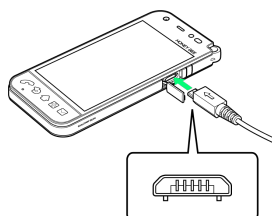


・ microUSBプラグのコネクタを持って、プラグの向きに注意し、図のようにまっすぐ差し込んでください。

2


家庭用ACコンセントにACアダプタのプラグを差し込む

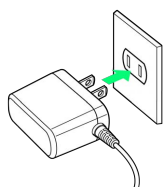

 充電が始まると、ランプが点灯します。充電が完了すると、ランプが消灯します。

3


充電が完了したらACアダプタを外す



・ ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、ACアダプタのmicroUSBプラグを本機から抜きます。


4

外部接続端子キャップを閉じる

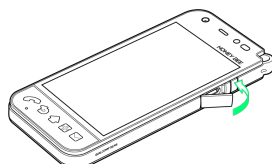

5

矢印の方向になぞり、外部接続端子キャップが浮いていることのないよう確実に閉じる

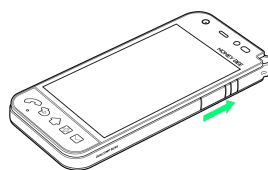




## パソコンと接続して充電する

USBケーブル（オプション品）を使用して充電します。

- ・必ずパソコンの電源を付けた状態で行ってください。
- ・パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。

### 1


外部接続端子キャップを開け、microUSBプラグを差し込む

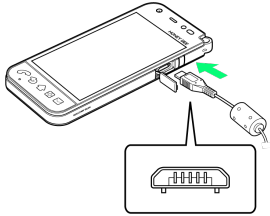


- ・microUSBプラグのコネクタを持って、プラグの向きに注意し、図のようにまっすぐ差し込んでください。

### 2


パソコンにUSBプラグを差し込む

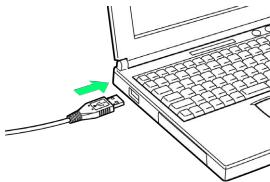

 充電が始まると、ランプが点灯します。充電が完了すると、ランプが消灯します。


### 3

充電が完了したらUSBケーブルをパソコンと本機から抜く

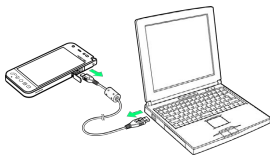


### 4

外部接続端子キャップを閉じる

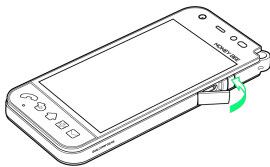

### 5

矢印の方向になぞり、外部接続端子キャップが浮いていることのないよう確実に閉じる

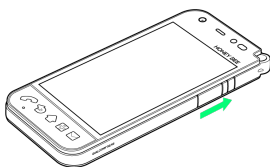

## 防水性能について

本機は、IPX5相当、IPX7相当の防水性能（外部接続端子キャップ・イヤホン端子キャップ・電池カバーが完全に装着された状態）（当社試験方法による）を備えています。

### 水抜きのしかた

本機に水滴が付着したまま使用すると、送話口・受話口・スピーカーに水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなったり、衣服やかばんなどを濡らしてしまうことがあります。また、隙間から水分が入り込んでいる場合がありますので、下記の手順で本機の水分を取り除いてください。


### 1

本機表面の水分を繊維くすの出ない乾いた清潔な布などでよく拭き取る



### 2

本機をしっかりと持ち、水が出なくなるまで矢印の方向に振る

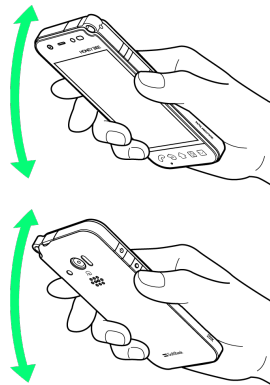


- ・振る際は周りに危険がないことを確認してください。
- ・本機が飛び出さないように、しっかりと持ち水抜きをしてください。



## 3

繊維くすの出ない乾いた清潔な布などに本機を軽く押し当て、送話口・受話口・スピーカー部などの隙間に入った水分を拭き取る

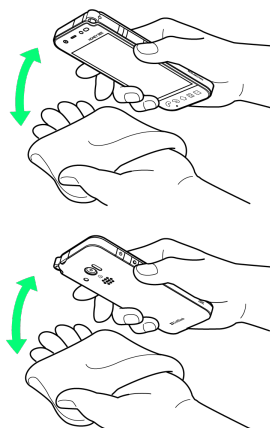

## 4

本機から出た水分を十分に取除いてから常温で1時間以上放置して乾燥させる




## 水抜きについて


水抜きを行ったあとでも、本機に水分が残っている場合があります。濡れて困るもののそばには置かないでください。また、衣服やかばんなどを濡らしてしまう恐れがありますのでご注意ください。

## 電源を入れる／切る

## 電源を入れる

## 1

 (長押し)

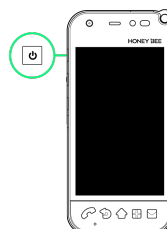


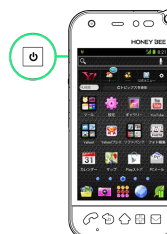
 画面ロック解除画面が表示されます。

- ・ はじめて電源を入れたときは、初期設定ガイダンスが起動します。設定については「[初期設定を行う](#)」を参照してください。
- ・ 電源が入らず、充電LEDが黄色に点滅したときは、電池パック残量が不足しています。しばらく充電してから電源を入れてください。

## 電源を切る

## 1


 (長押し)



## 2

電源を切る  OK



 電源が切れます。



## タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。

### タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



### ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。




### ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。




### フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

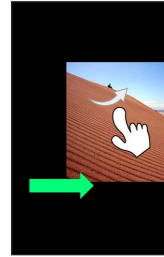

### ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

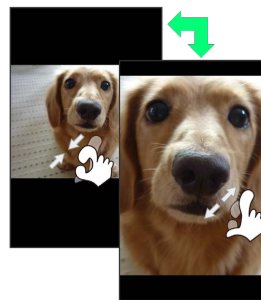




## 初期設定について

はじめに電源を入れたときは、初期設定ガイダンスが起動し、Google™アカウントやWi-Fiの設定などを行います。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

### 初期設定を行う

1

**進む** をタップして読み進める

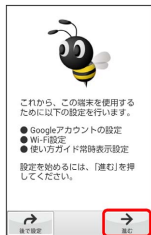

・初期設定を省略するときは、**後で設定** をタップし、**OK** をタップします。

2

**設定する**




**Googleアカウント設定画面が表示されます。**

・Googleアカウントの設定（手順 3）を省略するときは、**後で設定する** をタップします。

3


**既存のアカウント** / **新しいアカウント**

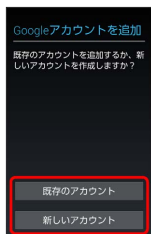

- ・既存のGoogleアカウントを利用するときは、**既存のアカウント** をタップし、画面の指示に従ってログインします。
- ・Googleアカウントを新規作成するときは、**新しいアカウント** をタップし、画面の指示に従ってアカウントを作成します。

4

**進む** → **設定する**

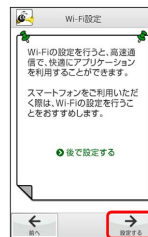

**Wi-Fi設定画面が表示されます。**

・Wi-Fiの設定（手順 5）を省略するときは、**後で設定する** をタップします。

5


画面の指示に従ってWi-Fiを設定 **進む**



**Wi-Fiの設定が完了します。**

6

**進む** → **設定する**

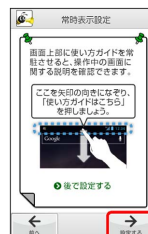

**使い方ガイドの常時表示設定画面が表示されます。**

・常時表示設定（手順 7）を省略するときは、**後で設定する** をタップします。

7

使い方ガイドを常に表示するかどうか選択 **完了**



**常時表示設定が完了します。**



## 8

今後、起動時に初期設定画面を表示するかどうか選択



🚩 初期設定が完了します。

## 9

利用する（初めての方） / 利用する（過去に利用済みの方）  
/ 後で利用する



🚩 すべての設定が完了します。

- ・ My SoftBankをはじめて利用するときは、 **利用する（初めての方）** をタップして、画面の指示に従ってください。
- ・ My SoftBankを利用したことがあるときは、 **利用する（過去に利用済みの方）** をタップして、電話番号とパスワードを入力し、 **ログイン** をタップします。
- ・ My SoftBankへのログインを省略するときは、 **後で利用する** をタップします。



## 基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....	24
アプリケーションについて.....	25
アプリケーション一覧.....	26
電話番号について.....	30
マナーモード／機内モードについて.....	31
文字を入力する.....	32
Googleアカウントを利用する.....	37
Google Playについて.....	39
暗証番号について.....	41
PINコードについて.....	41
画面をロックする.....	42
ソフトウェアの更新について.....	43



## 基本的な操作のしくみ


### ホーム画面とランチャー画面

本機のおもな操作は、電源を入れたと表示される「ホーム画面」と、アプリケーションを一覧表示した「ランチャー画面」から行います。




### 項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

・1つ前の画面に戻るときは、を押します。



### メニュー操作


を押すと、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。また、画面をロングタッチすると、利用できる設定や項目が表示される画面もあります。




### アクションバー

アプリケーション画面や設定画面上部のタイトルが表示される部分を、「アクションバー」と呼びます。アクションバーの右側には、機能のON/OFFを切り替えるボタンや、その画面で利用できる機能のアイコンなどが表示されます。

・アイコンをロングタッチすると、アイコンの機能名が表示されます。

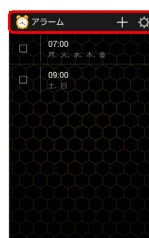

### 端末設定と設定操作

ホーム画面でを押したあと、**端末設定**をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。



### 縦画面と横画面



本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。

・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。





## スクリーンショットを撮影する

SDカードを取り付けた状態で  と  を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

- ・撮影したスクリーンショットは、ギャラリーの「スクリーンショット」などから確認することができます。


## アプリケーションについて

### アプリケーションを起動する

1

ホーム画面で 




 ランチャー画面が表示されます。

2

起動するアプリケーションをタップ



 アプリケーションが起動します。



## 最近使用したアプリケーションを起動する

1

⬆ (長押し)



最近使用したアプリケーションの履歴が表示されます。

2

起動するアプリケーションをタップ














アプリケーションが起動します。






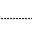



- ・アプリケーションを履歴から削除する場合は、削除するアプリケーションを左右にフリックしてください。
- ・アプリケーションをロングタッチして **リストから削除** をタップしても削除できます。

## アプリケーション一覧

### 基本機能

アイコン	機能・サービス
 (電話)	電話をかけたり、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。ダイヤルキーで電話番号を入力して電話をかけたり、履歴から発着信相手の確認や発信をすることができます。
 (電話帳)	友人や知人の名前や電話番号、メールアドレスなどの登録や自分のプロフィールを設定することができます。また、SDカードを使って電話帳のインポート/エクスポートができます。
 (メール)	ソフトバンクのスマートフォンでSMS/S!メールを利用するためのアプリケーションです。「@softbank.ne.jp」「@x.vodafone.ne.jp」のメールアドレスを使い、デコレメール、絵文字などの送信や受信が可能です。
 (ブラウザ)	インターネットにアクセスし、ウェブページを閲覧することができます。よく閲覧するサイトは、ブックマークに登録することもできます。複数のウィンドウを開き、切り替えて閲覧することもできます。
 (ワンセグ)	ワンセグを視聴/録画できます。また、録画した番組を再生することもできます。
 (Gガイド番組表)	地上波テレビやBSデジタル放送の番組表が閲覧できるアプリです。キーワードやジャンルによる番組検索、番組表からの視聴/録画予約も可能です。
 (電卓)	四則演算(足し算、引き算、かけ算、割り算)ができます。メニューから関数機能を選択または、画面をフリックすることにより、関数機能を使用して計算を行うこともできます。
 (YouTube)	YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴することができます。本機からも高画質モードで再生することができます。本機のカメラで撮影した動画のアップロードを行うこともできます。
 (ファイル管理)	SDカード内の全データを一括表示することができます。静止画/動画/サウンドのカテゴリごとやフォルダ構成を表示できます。また、データを再生したり、共有や登録をすることができます。
 (おサイフケータイ)	本機をリーダー/ライターにかざすだけで、電子マネーでのショッピングやクーポン情報の取得などができます。
 (カレンダー)	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。カレンダー画面の表示は、日/週/月に切り替えることができます。インターネット上のGoogleカレンダーと同期することもできます。
























 (簡易ライト)	カメラ機能の撮影ライトを利用して、薄暗い場所などで簡易的なライトとして使うことができます。ディスプレイをタッチすることで簡単にライトの点灯／消灯の切替ができます。
 (省電力ナビ)	省電力モードをONにすると、消費電力が抑えられ、待受時間を長持ちさせることができます。電池残量が少なくなると自動で省電力モードをONにする設定も可能です。
 (アラーム)	指定した時刻をアラーム音やパイプでお知らせします。また、「繰り返し」を設定すると、曜日ごとにアラームのON/OFFができます。スヌーズの間隔なども設定できます。
 (バーコードリーダー)	QRコードやバーコード (JANコード) を読み取って、アドレス帳登録や電話発信、SMSの作成やメール送信、ブラウザなどと連携することができます。読み取り結果を保存したり、テキストや電話帳からQRコードを作成することもできます。
 (赤外線)	赤外線を利用して、他の機器と電話帳データやプロフィール、ファイルなどの送受信を行うことができます。また、他のアプリケーションからも共有機能により、赤外線送信を行うことができます。
 (メモ帳)	文章や覚え書きなどを、手軽にメモすることができます。保存したメモはリストに表示され、閲覧／編集することができます。メモ内にある電話番号やメールアドレスを電話帳に登録することもできます。
 (PCメール)	メールアカウントを登録することで、外出先においても自宅や会社のインターネットメールを送信したり、受信することができます。本機には複数のインターネットメールのアカウントを登録することができます。
 (使い方ガイド)	ソフトバンクスマートフォンの操作に迷ったとき、疑問があったとき、すぐに使い方を確認できるアプリケーションです。また、ご利用のスマートフォンの取扱説明書も閲覧できます。FAQサイトへも簡単にアクセスできます。
 (設定)	本機のさまざまな設定を変更することができます。無線とネットワーク、通話設定、音の設定、ディスプレイ設定、セキュリティなどの確認や設定の変更を行うことができます。

## 便利アプリ


アイコン	機能・サービス
 (RUMOR (ステージング))	ファッション、コーディネートを投稿し、共有できるアプリケーションです。他人の良いコーディネートに対してコメントをしたり、お気に入り登録もできます。同世代のリアルな最新ファッションを見ることが出来る便利なアプリケーションです。
 (GREE)	GREEの公式アプリケーションで楽しく友だちと遊びましょう。コミュニケーションや無料ゲームを楽しめます。無料ゲームがたくさん楽しめるだけでなく、大人気のゲームや占い、便利なアプリケーションもぞくぞく登場します。
 (Mobage Web)	最大級の会員数を誇るMobage (モバゲー) の公式アプリケーションです。TVCMなどでおなじみの超有名ゲームが遊べたり、アバターや日記、サークルへの参加などを通して、他のユーザとのコミュニケーションも楽しめます。
 (Facebook)	本機には、世界最大のSNSサービスFacebookの公式アプリを搭載しています。プロフィールの編集や、画像やメッセージの投稿もできます。イベント機能などもパソコンと同じように活用することもできます。
 (mixi)	2400万人以上が利用するSNS「mixi」の公式Androidアプリケーションです。いつものコミュニケーションをmixiで新しくスマートに利用できます。写真を共有したり、つぶやいたり、友人とより楽しくコミュニケーションできます。
 (Camely)	写真を加工して、みんなに共有できるアプリケーションです。加工した画像をアプリ内に投稿したり、Facebook、Twitter、mixiと連携したりすることもできます。加工機能は、フィルタで写真の色味を変えたり、フレームやスタンプで写真をデコレートすることができます。
 (カメラ)	コンティニュアスAFに対応したカメラで静止画の撮影を行うことができます。撮影サイズやホワイトバランスなど様々な設定を変更して撮影ができます。連写撮影などにも対応しています。また、動画の録画も行うことができます。録画サイズやホワイトバランスや、特殊効果などさまざまな設定を変更して撮影が可能です。セルフタイマーにも対応しています。
 (フォト編集)	スマートフォンで撮影した写真を30種類以上の加工素材を用いてアレンジしたり、スタンプなどでプリクラ風にできるアプリケーションです。簡単にSNSなどに共有できたり、プリントアプリとの連携で印刷も可能です。
 (COOKPAD)	キーワードや材料などから、レシピを検索できます。



 (マクドナルド)	マクドナルドの公式会員アプリケーションです。最寄のお店をスマートフォンですぐに検索できたり、会員限定クーポンなどが使えます。そのほかにも、マクドナルドで実施中のキャンペーンや新商品情報が満載です。
 (すぐ文字)	画面ロック解除画面からすぐに起動でき、すぐに文字を入力することで、Eメールの作成やメモ帳として保存でき、検索やSNSなどへの投稿もスムーズに行えます。同時に入力した数字も表示されるので通常の発信もできます。
 (すぐこえ)	画面ロック解除画面からすぐに起動でき、本機に向かって話すだけで、発信やメールの作成、アプリケーションの起動などが行えます。
 (エフェクトプラス)	エフェクト、スタンプなど、静止画の編集ができます。
 (京セラサイト)	京セラサイトは、京セラ製端末向けのサービスです。インターネットにアクセスし、京セラサイトに接続します。京セラサイトは、製品情報やサポート情報、プロモーション情報などを提供します。
 (緊急速報メール)	気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を受信することができます。対象エリア内にいて速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。また、国や地方公共団体からの災害・避難情報なども受信できます。
 (災害用伝言板)	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。また、あらかじめ設定したEメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。
 (OfficeSuite)	OfficeドキュメントやPDFファイルの管理・閲覧ができます。
 (Wi-Fiスポット設定)	ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続(ログイン)することができるようになるアプリケーションです。ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。
 (Wi-Fi)	最寄りのWi-Fiスポットをアプリケーションを開くだけでお教えします。特に外出中、動画やゲームを楽しんだり、大容量データをダウンロードしたい時など、高速にインターネット接続したい時にお役にたちます。
 (音声レコーダー)	会議や取材などの音声を、SDカードに録音することができます。録音した音声の再生も行うことができます。

ソフトバンクおすすめ	
アイコン	機能・サービス
 (スマセレ)	お好みのセレクトを選んで厳選アプリケーションとホーム画面を一括ダウンロードできます。2クリックでセレクトをすばやく交換できます。ホーム画面とアプリケーションを自分好みにまるごとカスタマイズすることができます。
 (アクセサリ)	今お使いのスマートフォンに対応するアクセサリを探することができる便利なアプリケーションです。ケースや液晶保護シールなど、スマートフォンをもっと便利にし、もっと楽しくするアクセサリが勢ぞろいです。
 (カパコレ)	本機の電池カバーを自分好みにデザインし、オーダーメイドできます。フレームやイラスト、文字などの豊富なパーツで、自分だけのオリジナルデザインカバーをつくることができます。白戸家お父さんカバーもつくれます。
 (位置ナビLink)	本機の現在地を他のユーザーから検索ができるようになるアプリケーションです。本アプリの利用には、検索をするユーザーが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。
 (VirusScan)	ウイルスの脅威からスマートフォンを守るためのアプリケーションです。インストールしたアプリケーション、メール添付ファイル、SDカードを通して侵入するウイルスを検出して、スマートフォンを守ります。
 (Internet SagiWall)	インターネット利用時に、ワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様のスマートフォンをお守りします。危険なサイトを検知した場合、警告画面を表示して、お知らせします。
 (スグデコ!)	入力したメール文書をワンタッチでデコレメールに変換する「楽デコ」用のアプリケーションです。SoftBankメールの「楽デコ」ボタンと連携しているので、簡単にデコレメールを作ることができます。
 (Y!メール)	いつでもどこでもメールをチェックできる「Yahoo!メール」のアプリケーションです。アプリケーションの画面を表示していなくても、新着メールがあればステータスバーやバイブレーションで通知されるので、大事なメールを見逃すことはありません。
 (Y!ボックス)	写真や動画、テキストや音声データをいつでも簡単に保存や閲覧、公開ができるストレージサービスです。パソコンにも対応しており、スマートフォンで保存したデータを自宅のパソコンから閲覧することもできます。
 (Yahoo! Japanウィジェット)	Yahoo! JAPANウィジェット for SoftBankは、Yahoo! JAPANやSoftBankの人気サービスなどをホーム画面に設置できるウィジェットです。






(Y!知恵袋)

疑問・悩みに思っている事を質問したり、投稿された質問に対して、回答を投稿したり、利用者間で助け合う事ができるQ&Aアプリケーションです。質問や回答は画像が利用できます。


気になったQ&Aを検索して探したり、SNSやメールで、役に立つ・面白いと思ったQ&Aを共有したり、自分が投稿した質問が回答に更新が有った場合に、通知でお知らせを受け取る事ができるので便利です。また、人気のあるQ&Aを毎日ランキングで楽しむ事もできます。



(Y!天気・災害)

設定した地域または現在地の天気予報を常時表示するウィジェットです。


ステータスバーに天気と降水確率を表示できるので、他のアプリケーションを使用している時でも天気をチェックすることができます。



(Yahoo!プレミアム)


Yahoo!オークションで入札・落札できるのはもちろん、割引があったりポイントがどんどん貯まったりと見逃せない特典が満載のYahoo! JAPANが提供する有料サービスです。携帯電話料金と一緒にお支払いができます。

知りたいことを話しかけると声で教えてくれるアプリケーションです。




(音声アシスト)

「明日の天気は?」「六本木から浅草まで」「今日は何の日?」などの質問に対して意味を理解して、知りたい天気情報や経路などをお答えします。




(Y!口コ乗換)

全国の鉄道、バス、飛行機、フェリーを使った乗り換えルート調べられます。駅やバス停だけでなく、住所や施設名で指定できます。また、時刻表や運行情報、路線図も見られます。



(Y!辞書)

オンライン辞書の定番「Yahoo!辞書」を、Android端末で快適にご利用いただくためのアプリケーションです。国語、英和、和英の3種類の辞書をまとめて検索可能です。



(テザリング)


4G対応スマートフォンをモバイルWi-Fiルーターとして利用するためのアプリケーションです。

ご利用にはテザリングオプションの加入が必要です。

## Googleサービス


### アイコン

### 機能・サービス



(Playストア)

Google Play™から、さまざまなアプリケーション（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。




(ニュースと天気)

現在地の天気予報とニュースを確認することができます。都市を指定して、天気予報を確認することもできます。ニュースは、指定したトピックが表示されます。情報は、手動更新のほか、間隔を指定して自動更新できます。




(Google+)

Googleが提供するソーシャルサービス。友達や家族、同じ趣味の仲間など自由にグループ分けしてサークルに登録すれば、そのサークルのユーザーとだけ情報を共有することもできます。



(メッセージ)

Google+のサークルに登録してある家族や仲間を招待して、ビデオチャットやテキストチャットを行えるツールです。簡単に情報共有をすることができます。




(Google)

Google検索を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリケーションを検索することができます。世界のさまざまなWebページや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。




(音声検索)

検索キーワードをキー操作入力することなく、本機に向かって話すだけで、インターネット上のさまざまな情報を検索することができます。Web サイトや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。



(マップ)

現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。




(Chrome)

インターネットにアクセスして、検索やウェブページの閲覧が可能です。PC版Chromeアプリとの同期にも対応し、ブックマーク等のデータを連携させることができます。また、シークレットタブなどプライバシー機能にも対応しています。



(ローカル)


レストランやATM、観光スポット、ガソリンスタンドなどの、現在地付近の情報を入手することができます。地図上に表示したり、情報から電話をかけたり、その場所までの経路を検索したりすることもできます。




(Playミュージック)

SDカードに保存されたサウンドデータを再生することができます。アーティスト/アルバム/曲/プレイリストのカテゴリごとに表示できます。また好きな曲を選んでプレイリストを作成することができます。




 (ダウンロード)


ブラウザを利用してダウンロードしたファイルの履歴をリストで確認することができます。ダウンロード途中のデータを一括で削除したり、ダウンロード完了済みの履歴をまとめて選択して削除したりすることができます。

 (ナビ)


見知らぬ土地でも目的地を入力するだけで、現在地から目的地までの経路情報や所要時間を、ナビ画面で確認することができます。音声ガイドによる案内なども利用することができるので、カーナビゲーションにもなります。

 (Playムービー)


サーバーからレンタルした動画コンテンツや、自分で録画した動画コンテンツを管理することができます。

 (Playブック)


世界中の図書館や出版社のたくさんの書籍を検索してプレビューができます。

 (Gmail)

Googleが提供しているメールサービスであるGmailを利用することができます。キーワードを入力しメールを検索したり、メールにラベルを追加することによって、整理することができます。

 (トーク)

GoogleのインスタントメッセージサービスGoogleトーク™を利用することができるアプリケーションです。Googleトークに登録している友だちとメッセージをリアルタイムにやりとりすることができます。


 (ギャラリー)

静止画や動画を管理・表示することができます。トリミング/画像回転といった編集機能にも対応しています。静止画をスライドショー表示にすることによって、楽しむこともできます。


## 電話番号について

### 自分の電話番号を確認する

1

 (長押し)




 電話帳画面が表示されます。

2

 プロフィール表示



 電話番号を確認できます。




## マナーモード／機内モードについて

### マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。



- ・マナーモード中でも、カメラ撮影時のシャッター音、ビデオカメラ撮影時の撮影開始／終了音などは鳴ります。


1


 (長押し)


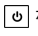



2

 (ミュート) /  (バイブ)

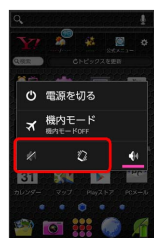


 マナーモードが設定されます。


- ・ (ミュート) に設定すると、バイブレーションによる通知も行われずに設定されます。
- ・マナーモードを解除するには、 を長押しして  をタップします。

### 機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

1


 (長押し)

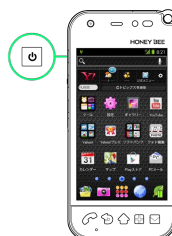

2

機内モード



 機内モードが設定されます。



- ・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行くと機内モードが解除されます。



## 文字を入力する

### キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。  
ソフトウェアキーボードには1つのキーに複数の文字が割り当てられている「テンキー」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「フルキー」があります。

- ・「テンキー」から「フルキー」に切り替えるには、キーボード表示中に  をタップして **テンキー⇄フルキー** をタップします。
- ・「フルキー」から「テンキー」に切り替えるには、キーボード表示中に  をロングタッチして **テンキー⇄フルキー** をタップします。



### テンキー画面の見かた



- 1 文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻ります。
- 2 カーソルを左に移動します。
- 3 絵文字／記号／顔文字リストを表示します。文字入力中は、変換候補を英数字やカナに切り替えます。
- 4 文字種を切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。右にドラッグするとすべての文字種が表示されます。
- 5 現在の文字種が表示されます。
- 6 カーソルの前の文字を削除します。
- 7 カーソルを右に移動します。カーソルの右側に文字がない場合は、スペースを入力します。
- 8 キーボードの設定を行います。文字入力中は文字の変換を行います。
- 9 改行入力、または入力中の文字を確定します。
- 10 音声入力に切り替えます。文字入力中は、入力中の文字に対し、「゛」（濁点）／「゜」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。
- 11 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 12 「、」（読点）、「。」（句点）などを入力します。




## フルキー画面の見かた



- 1 文字を入力します。
- 2 英字入力しているときにタップすると、大文字／小文字を切り替えることができます。数字入力しているときにタップすると、入力できる記号が切り替わります。
- 3 文字種を切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。ロングタッチするとキーボードの設定を行います。右にドラッグするとすべての文字種が表示されます。
- 4 現在の文字種が表示されます。
- 5 カーソルの前の文字を削除します。
- 6 改行入力、または入力中の文字を確定します。
- 7 絵文字／記号／顔文字リストを表示します。
- 8 音声入力に切り替えます。
- 9 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 10 カーソルを移動します。

## 文字種を切り替える


1

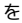文字入力画面（テンキー）で  をタップ




・フルキー画面の場合は、 をロングタッチします。

2

入力モード切替  入力する文字種をタップ



 文字種が切り替わります。

## ひらがなを入力する（テンキー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種が「ひらがな漢字」になっていることを確認



2

 (4回)   (2回)   (1回)   (2回)  



 文字が入力されます。

## ひらがなを入力する（フルキー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1


文字種が「ひらがな漢字」になっていることを確認



2



 文字が入力されます。



## 漢字を入力する

テンキーで、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種が「ひらがな漢字」になっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回)



変換候補が表示されます。

・変換候補エリアに候補が表示しきれないときは、変換候補エリアを上下方向にフリックすると、表示しきれなかった変換候補が表示されます。また、▼をタップすると、変換候補エリアを広げて変換候補を表示できます。

3

変換候補で「携帯」をタップ



文字が入力されます。

## カタカナを入力する

テンキーで、「ケイタイ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種が「全角カタカナ」になっていることを確認



2

カ (4回) → ア (2回) → タ (1回) → ア (2回) → 確定



文字が入力されます。

## 英字を入力する

テンキーで、「Keitai」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種が「半角英字」になっていることを確認



2

K (2回) → E (2回) → I (3回) → T (1回) → A (1回) → C (1回) → G (3回) → H (3回) → T (1回) → 確定



文字が入力されます。



## 絵文字／記号／顔文字を入力する

1


文字入力画面で 



2

絵文字 / 記号 /  絵文字や記号、顔文字をタップ




 絵文字／記号／顔文字が入力されます。

## フリック入力について


テンキーで入力するとき、キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。キーに触れると、フリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

「か」行を入力する方法を例に説明します。

1

 を上下左右にフリック



 フリックした方向の文字が入力されます。

## 文字を切り取り／コピーして貼り付ける

テンキーを使用しているときを例に説明します。

1


入力済みの文字をロングタッチ



2



 /  をドラッグして文字列を選択



 選択した文字列がハイライト表示されます。



・全選択する場合は、 をタップします。

3

 (切り取り) /  (コピー)



4

貼り付ける位置をタップ   貼り付け





貼り付ける文字列をタップ



📋 切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

- ・文字列を左右にフリックすると、一覧から削除できます。
- ・🔒 をタップすると文字列の保護が、🔓 をタップすると文字列の保護の解除ができます。
- ・🗑️ をタップすると、保護していない文字列のすべてを、一覧から削除できます。

文字入力の設定を行う



文字入力に関する設定が行えます。設定項目は次のとおりです。

項目	説明
他の入力方法に切替	入力方法選択キー（🔑）を、キーボードに表示するかどうかを設定できます。
キー操作音	キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定できます。
キー操作バイブ	キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定できます。
キーポップアップ	キーをタップしたとき、キーを拡大表示するかどうかを設定できます。
自動大文字変換	英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定できます。
自動スペース入力	英字入力時に、変換候補をタップしたときに自動で半角スペースを入力するかどうかを設定できます。
キーボードタイプ	キーボードのタイプを設定できます。
キーサイズ	キーボードのサイズを設定できます。
キーボードイメージ	キーボードのデザインを変更できます。
音声入力	音声入力機能を利用するかどうかを設定できます。
フルスクリーンモード	横画面時に、文字入力欄をフルスクリーンモードにするかどうかを設定できます。
候補表示行数	変換候補を表示するときの行数を設定できます。
フリック入力	フリック入力を有効にするかどうかを設定できます。
フリック感度	フリック入力時の感度を設定できます。
トグル入力	フリック入力有効時も、キーをタップして入力する方法を有効にするかどうかを設定できます。
自動カーソル移動	自動でカーソルが移動するまでの速さを設定できます。
左右キーを表示	フルキーにしたときに左右キーを表示するかどうかを設定できます。
日本語候補学習	入力した日本語の語句を学習させるかどうかを設定できます。
日本語予測変換	入力時に日本語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。
ワイルドカード予測	入力した文字数から日本語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。
英語候補学習	入力した英語の語句を学習させるかどうかを設定できます。
英語予測変換	入力時に英語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。
ワイルドカード予測	入力した文字数から英語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。
英語入力ミス補正	入力間違いの修正候補を表示するかどうかを設定できます。
マッシュルーム	マッシュルーム（外部アプリケーション）を使用するかどうかを設定できます。




日本語ユーザー辞書	日本語ユーザー辞書の単語を編集できます。
英語ユーザー辞書	英語ユーザー辞書の単語を編集できます。
学習辞書リセット	学習辞書をリセットできます。

1

文字入力画面（テンキー）で   **各種設定**



・フルキー画面の場合は、 をロングタッチして **各種設定** をタップします。

2

各項目をタップして設定

 文字入力の設定が完了します。

## Googleアカウントを利用する

Googleアカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Googleアカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されるアプリケーションがあります。

### Googleアカウントを取得する

1

ホーム画面で   **端末設定**




2

**アカウントと同期**



3


**アカウントを追加**

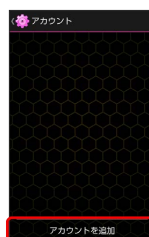

4

**Google**




 Googleアカウントの追加画面が表示されます。



5

## 新しいアカウント

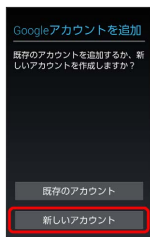


6

姓を入力 ➡ 名を入力 ➡ ▶



7

メールアドレスを入力 ➡ ▶

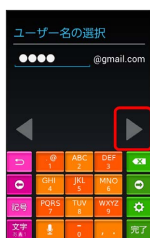

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

8

パスワードを入力 ➡ パスワードを再度入力（確認用） ➡ ▶



9

セキュリティ保護用の質問欄をタップして質問をタップ ➡ 答えを入力 ➡ 予備のメールアドレスを入力 ➡ ▶



10


Google+に参加する / 今は設定しない



- ・ Google+に参加するときは、**Google+に参加する** をタップし、**▶** をタップします。その後は、画面の指示に従って操作すると Google アカウントの追加が完了します。
- ・ Google+への参加をスキップするときは、**今は設定しない** をタップします。

11

ウェブページの閲覧履歴を有効にするかどうか選択 ➡ Google Playから最新のニュースやクーポンを受信するかどうか選択 ➡ ▶

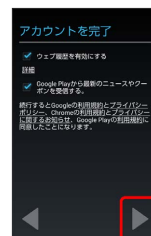

12

表示された文字を入力 ➡ ▶



- ・ 歪んだ文字が表示されます。文字が読みづらい場合は、何か文字を入力して **▶** をタップしてください。違う文字が表示されます。
- ・ 歪んだ文字が表示されなかったときは、手順 **14** に進んでください。

13

## 後で行う



- ・ クレジットカード登録画面が表示されなかったときは、手順 **14** に進んでください。



## 14



Googleアカウントの追加が完了します。

- ・Googleアカウントの作成が2つ目以降の場合は、引き続き同期設定を行う画面が表示されます。
- ・本機はGoogleアカウントによるバックアップには対応していません。

## Googleアカウントでログインする

Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Googleアカウントの追加画面が表示されます。取得したGoogleアカウントでログインすると、アプリケーションが利用できます。

## 1


### 既存のアカウント



Googleアカウントのログイン画面が表示されます。

## 2

メールアドレスを入力 → パスワードを入力 →

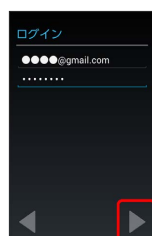

## 3

画面の指示に従って操作

Googleアカウントのログインが完了します。

## Googleアカウント利用時のご注意

GoogleアカウントのIDやパスワードはお忘れにならないようご注意ください。


## Google Playについて

Google Play (Androidマーケット™) では、お気に入りの音楽、映画、書籍、Androidアプリやゲームを見つけることができます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

### 無料アプリケーションをインストールする

## 1

ホーム画面で (Playストア)

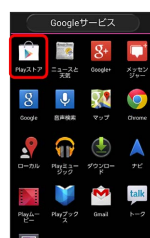

Google Play画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 2


無料アプリケーションをタップ → インストール → 同意してダウンロード

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

### 有料アプリケーションを購入する

## 1

ホーム画面で (Playストア)

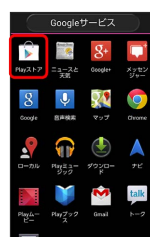

Google Play画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 2

有料アプリケーションをタップ → 金額をタップ → 画面の指示に従って操作


アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。




## アプリケーションを更新する

1



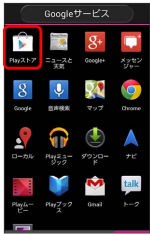


ホーム画面で  (Playストア)




 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

  **マイアプリ**  更新するアプリケーションをタップ   
**更新**  **同意してダウンロード**

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 購入したアプリケーションについて

#### 支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

#### ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogleアカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。





### アプリケーションについての操作

#### 返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、1度だけ有効です。

Google Play画面で   **マイアプリ**  アプリケーションをタップ  **払い戻し**

#### アプリケーションを自動的に更新する

Google Play画面で   **マイアプリ**  アプリケーションをタップ  **自動更新を許可する** ( ☒ 表示)

・アプリケーションによっては、自動更新を許可できないものもあります。

### Google Play利用時のご注意

#### アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

#### アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。



## 暗証番号について

### 暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。

- ・ 交換機用暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ 交換機用暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。お買い上げ時には「9999」に設定されています。

### PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面で → 端末設定



2

セキュリティ



3

USIMカードロック設定 → USIMカードロック → PINコードを入力 → OK



PINコードが有効になります。



## PINコードを変更する

USIM PINの変更は、USIM PINを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面で  →  端末設定



2


セキュリティ



3

USIMカードロック設定 → PINコードの変更 → 現在のPIN  
コードを入力 → OK → 新しいPINコードを入力 → OK →  
新しいPINコードを再度入力 → OK




 PINコードが変更されます。

### ! PINコードのご注意


PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態になります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、[お問い合わせ](#)先までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要になります。


## 画面をロックする


一定時間何も操作しないと、画面がロックされます。を押して手動で画面をロックすることもできます。電池パックの消耗を抑えられ、タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます。


## 画面ロックを解除する

1

画面ロック中に 

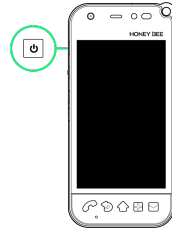


 画面ロック解除画面が表示されます。

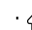・を押しても、画面ロック解除画面が表示されます。

2



 画面ロックが解除されます。

・セキュリティの **画面のロック** で画面ロック解除方法を設定している場合は、画面ロック解除の操作が必要です。

### ! 画面ロック解除用のPIN/パスワードについて

本機で画面ロック解除用のPIN/パスワードを設定した場合は、お忘れにならないようご注意ください。お忘れになった場合は、最寄りのソフトバンクショップにて所定の手続きが必要となります。その際、お客様が登録/設定した内容が消失しますのでご了承ください。



## ソフトウェアの更新について

ネットワークを利用してソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

### ソフトウェアを更新する

1

ホーム画面で   端末設定




2

端末情報



3

ソフトウェアアップデート  ソフトウェア更新開始  画面  
の指示に従って操作

 ソフトウェア更新が実行されます。

### ソフトウェア更新を行う前に

本機の状態（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### ソフトウェア更新時のご注意

#### ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

#### ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよいところで、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

#### ほかの機能を実行している場合

ソフトウェア更新中は、ほかの機能を実行できません。







# 画面の見かた

ホーム画面のしくみ.....	46
ステータスバーについて.....	46
通知パネルを利用する.....	48
ホーム画面をアレンジする.....	49
ランチャー画面をアレンジする.....	52



## ホーム画面のしくみ

ホーム画面は電源を入れたときに表示される、本機の操作の中心となる画面です。ホーム画面をカスタマイズして、アプリケーションのショートカットやウィジェット、フォルダを表示させることができます。


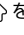
### ホーム画面の見かた



- 1 ステータスバー
- 2 情報を検索できます。
- 3 タップしたアプリケーションが起動します。
- 4 クイック起動エリア

### ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面は、5つのシートに分かれています。各ホーム画面をアイコンやウィジェットなどでカスタマイズして、便利に使用できます。ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。


- ・ホーム画面下部の  をタップしても、ほかの画面シートに切り替えることができます。
- ・ほかのホーム画面シートを表示しているときに  を押すと、ホームに設定している画面に戻ります。
- ・ホーム画面でピンチイン（2本の指を閉じる）すると、ホーム画面シートの追加や削除などを行うことができます。



## ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

### ステータスバーの見かた

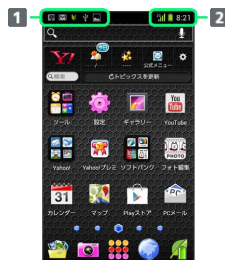

- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン



## おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	ステータスバーを下にドラッグすると表示される通知パネルから、使い方ガイドが起動できます。
	新着Gmailあり
	新着PCメールあり
	新着SMS/S!メールあり
	新着チャットあり
	新着簡易留守録あり
	音楽再生中
	Wi-Fi利用可能
	USB接続中
	着信中／通話中
	不在着信あり
	保留中
	新着留守番メッセージあり
	予定
	スヌーズ中／未確認のアラームあり
	緊急速報メール受信
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリケーションのインストール完了／アップデート可能
	現在地取得中
	Bluetooth®によるファイル共有
	SDカード取り外し可能
	SDカード準備中
	音声アシストからのメッセージあり
	スクリーンショット
	スクリーンショット失敗
	ワンセグ視聴中
	ワンセグ録画中
	省電力ナビ設定中

・このほかにも、使用するアプリケーションによって異なる通知アイコンが表示されます。

## おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	簡易留守録設定中
	Bluetooth®オン
	Bluetooth®デバイスに接続中
	マナー（ミュート）モード設定中
	マナー（バイブ）モード設定中
	データ通信中（4G）
	データ通信中（3G）
	データ通信中（GSM）
	データ通信中（HSPA）
	Wi-Fiネットワーク接続中
	電波レベル
	ローミング中
	圏外
	機内モード
	要充電
	電池パック残量が少なくなっています
	電池パック残量十分
	電池パック充電中
	アラーム設定中
	おサイフケータイ®ロック中
	すぐこえ自動起動設定中

・このほかにも、使用するアプリケーションによって異なるステータスアイコンが表示されます。



## 通知パネルを利用する


ステータスバーを下向きにドラッグ／フリックすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

### 通知パネルを開く

1

ステータスバーを下向きにドラッグ／フリック



 通知パネルが表示されます。通知アイコンとその内容を確認できます。



### 通知パネルの見かた






- 1 Wi-FiのON／OFFを切り替えます。
- 2 GPSのON／OFFを切り替えます。
- 3 マナーモードの設定を切り替えます。
- 4 端末設定画面を開きます。
- 5 画面回転のON／OFFを切り替えます。
- 6 画面照明の設定を切り替えます。
- 7 アプリケーションを起動します。
- 8 お知らせ表示を消去します。
- 9 着信などの通知や実行中の機能を表示します。
- 10 付箋メモを追加します。
- 11 付箋メモが表示されます。タップすると内容を編集できます。
- 12 カレンダーを起動します。
- 13 通知パネルをカスタマイズします。
- 14 上方向にドラッグ／フリックすると通知パネルを閉じます。

## + 通知パネルをカスタマイズする




### 項目を入れ替える

通知パネルで  → 入れ替える項目をロングタッチ →  
入れ替えたい位置へドラッグ → 


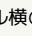


### 項目を追加する


通知パネルで  → 画面下部の  項目を追加 → 追加する項目を選択 → 

### 項目を削除する

通知パネルで  → 削除する項目をロングタッチ →   
削除 → ドラッグ → 

### 各項目内をカスタマイズする

通知パネルで  → 項目タイトル横の  → +  
→ 追加したい項目を選択 →  

・項目タイトル横の  をタップしたあとに、入れ替え／削除したい項目をロングタッチすると、項目の入れ替え／削除が行えます。




## ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、フォルダを追加してアプリケーションやデータに簡単にアクセスできます。

### 壁紙を変更する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ

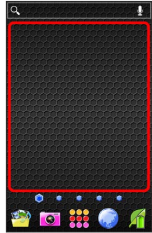

ホーム画面の設定画面が表示されます。

2

壁紙



・ホーム画面で  を押して **壁紙** をタップしても表示できます。

3

壁紙の種類を選択 ➡ 壁紙を選択 ➡ OK / 壁紙に設定

壁紙が設定されます。


・設定した壁紙によっては、以降も操作が必要な場合があります。画面の指示に従って操作してください。

### ショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加します。

1


ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ

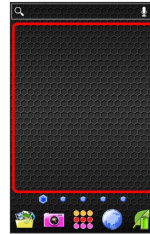

ホーム画面の設定画面が表示されます。

2

ショートカット追加

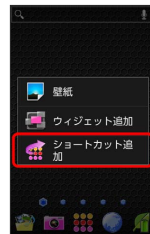

3

アプリケーションをタップ



ショートカットが追加されます。



ウィジェットを追加する


追加できるウィジェットは次のとおりです。

項目	説明
アナログ時計	アナログ時計を表示します。
アプリケーション管理	CPUの使用率や、起動中のアプリケーションの数が確認できます。
おすすめのコンテンツ	Playストア上のおすすめのアプリ／書籍／動画を表示します。
カレンダー	予定を表示します。
デジタル時計	デジタル時計を表示します。
ニュースと天気	ニュースや天気を表示します。
フォトギャラリー	SDカードに保存された画像のサムネイルを表示します。
ブックマーク	ブラウザ／Chromeのブックマークへのショートカットを作成します。
マイ省電力モードON／OFF	マイ省電力モードのON／OFFを切り替えられます。
ミュージックプレイリスト	Playミュージックのプレイリストを再生します。
メモ帳	メモ帳を表示します。
経路とナビ	指定した目的地までの、経路検索のショートカットを作成します。
交通状況	登録した目的地までの所要時間を表示します。
再生-マイライブラリ	Playストアで購入した書籍／動画を表示します。
撮りログ	指定した撮りログアルバムへのショートカットを作成します。
書籍	指定した書籍を表示できます。
省電力モードON／OFF	省電力モードのON／OFFを切り替えられます。
設定をショートカット	システム設定内の項目へのショートカットを作成します。
直接メッセージを送る	指定した連絡先へのSMSが作成できます。
直接発信	指定した連絡先へ発信できます。
電源管理	Wi-FiやBluetooth®などのON／OFFを切り替えられます。
連絡先	指定した連絡先への発信やメールの作成などができます。
COOKPAD検索ボックス	キーワードや材料などから、レシピを検索できます。
COOKPAD話題のレシピ	キーワードや材料などから、レシピを検索できます。また、話題のレシピを表示します。
Facebook	近況を確認／更新できます。
Gmail	指定したラベルのメールを確認したり、メールを作成できます。
Gmailのラベル	指定したラベルのスレッド一覧へのショートカットを作成します。
Google Playミュージック	音楽の再生や一時停止などの操作ができます。
Google+投稿	Google+の投稿を表示したり、作成することができます。

Google検索	情報を検索できます。
OfficeSuiteの最新の履歴	OfficeSuiteで最近閲覧したファイルを表示します。
PCメール	インターネットメールの受信ボックスの確認や、メールの作成などができます。
Playストア	おすすめのアプリケーションを表示します。
SoftBankメール	未読メール数の確認や、メール／SMSが確認できます。
Y!ロコ乗換	乗り換え検索が行えます。
Y!天気ウィジェット	設定した地域または現在地の天気予報を常時表示するウィジェットです。 ステータスバーに天気と降水確率を表示できるので、他のアプリケーションを使用しているときでも天気をチェックすることができます。
Yahoo! JAPAN	ニュースや天気などを表示します。情報を検索することもできます。
YouTube	人気の動画や注目の動画のサムネイルを表示します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ

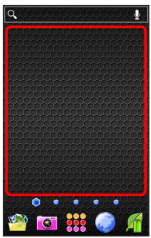

ホーム画面の設定画面が表示されます。

2

ウィジェット追加





## 3

ウィジェットをタップ



ウィジェットが追加されます。

- ・ウィジェットによっては、ウィジェットのサイズを調節できることがあります。サイズ枠をドラッグしてサイズを調節できます。

## フォルダを追加する

## 1

ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ



## 2

同じフォルダへ入れたいアイコンの上にドラッグ



フォルダが追加されます。

## + ホーム画面のアレンジ時の操作

### ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → 移動したい場所にドラッグ

### ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → 削除 ヘド  
ラッグ

### フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → ウィンドウ下部のタ  
イトルバーをタップ → フォルダ名を入力 → 完了

### ホーム画面シートを追加する

ホーム画面でピンチイン（2本の指を閉じる） →

### ホーム画面シートを移動する

ホーム画面でピンチイン（2本の指を閉じる） → 対象のホー  
ム画面シートをロングタッチ → 移動したい位置にドラッグ

を押したときに表示するホーム画面シートを設定する

ホーム画面でピンチイン（2本の指を閉じる） → 対象のホー  
ム画面シートの

### ホーム画面シートを削除する

ホーム画面でピンチイン（2本の指を閉じる） → 対象のホー  
ム画面シートをロングタッチ → 削除 ヘドラッグ



## ランチャー画面をアレンジする

### アイコンの表示順を切り替える

1


ホーム画面で     アプリの表示順



2

50音順 / ダウンロード順 / カテゴリー順



 アイコンの表示順が切り替わります。


### アイコンを並び替える

アプリの表示順をカテゴリー順に設定しているときに利用できません。

1

ホーム画面で     アプリの並び替え



 並び替え画面が表示されます。

2

対象のアイコンをロングタッチ  移動したい場所にドラッグ



・他のページヘジャンプ ヘドラッグすると、ほかのページに移動させることができます。

3


完了



 アイコンの位置が保存されます。



## シンプルメニューを利用する

ホーム画面で  をタップしたときに表示されるランチャー画面を、よく使用するアプリケーションのみを表示したシンプルなメニュー表示にできます。

1


ホーム画面で  →  →  シンプルメニュー設定








2

ON



 シンプルメニューが設定されます。

**+** シンプルメニューを通常のランチャー画面に戻す

ホーム画面で  →  (アプリ一覧) →  →  シンプルメニュー設定 →  OFF







# 電話／電話帳

電話をかける／受ける.....	56
電話帳／通話履歴から電話をかける.....	58
オプションサービス.....	60
電話帳を利用する.....	64
電話帳をインポートする.....	67
電話帳をバックアップする.....	68



## 電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

### 電話をかける

#### 1



☑ 電話番号発信画面が表示されます。

・ホーム画面で をタップし、 をタップし をタップしても電話番号発信画面が表示されます。

#### 2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

#### 3




☑ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

・ を押しても電話がかかります。

#### 4

通話が終了したら

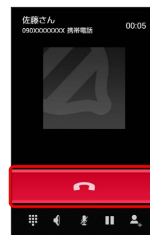


☑ 通話が終了します。

### 電話を受ける

#### 1

電話がかかってきたら を右にドラッグ

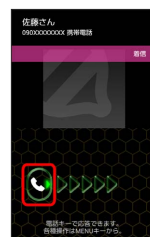


☑ 通話ができます。

・ を押しても、通話ができます。

#### 2

通話が終了したら

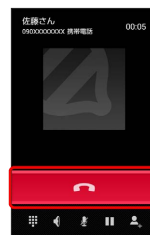

☑ 通話が終了します。



## 通話画面の見かた／通話中の操作

通話中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用できます。



- 1 相手の名前／電話番号が表示されます。
- 2 連絡先に登録している画像が表示されます。
- 3 通話を終了します。
- 4 通話時間が表示されます。
- 5 ダイヤルキーを表示します。
- 6 スピーカーを使って通話します。
- 7 相手に音声がかえらないようにします。
- 8 通話を保留します。
- 9 別の相手に電話をかけます。

### 💡 緊急通報位置通知について

ソフトバンク携帯電話（3G）から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

## + 電話利用時の操作

### 録音された留守番電話を再生する

電話番号発信画面で **1\*** をロングタッチ → **OK**

留守番電話センターに発信します。

### 特番を付加する

電話番号発信画面で → **番号非通知（184）付加** / **番号通知（186）付加**

### 着信音を止める

着信中に **+** / **-** を押す

### 簡易留守録で応答する

着信中に → **簡易留守録応答**

### 応答を保留する

着信中に → **応答保留**

### 着信を転送する

着信中に → **転送**

### 着信を拒否する

着信中に → **拒否**

### 通話音量を調節する

通話中に **+** / **-**



## ? こんなときは

Q. 電話が繋がらない

A. 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。

A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してからかけ直してください。

Q. 通話しづらい

A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。

A. スピーカーで通話するとき、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなる場合があります。

Q. 通話中に「ブチッ」と音が入る

A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

## 電話帳／通話履歴から電話をかける

電話帳や通話履歴を利用して、簡単に電話をかけることができます。

### 電話帳から電話をかける

1

☎ (長押し)



☑ 電話帳画面が表示されます。


・ホーム画面で  をタップし、 をタップしても電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ




3

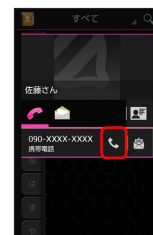


☑ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。



## 4

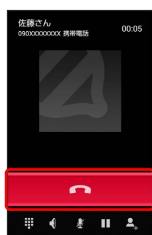


通話が終了したら 




 通話が終了します。

## 通話履歴から電話をかける

## 1


  (発信履歴) /  (着信履歴)




 発信／着信履歴一覧画面が表示されます。

・ホーム画面で  をタップし、 をタップし  /  をタップしても履歴一覧画面が表示されます。

## 2


対象の履歴の 



 電話がかかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

## 3

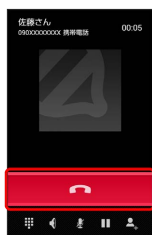

通話が終了したら 



 通話が終了します。

## + 発信履歴利用時の操作



### 簡易留守録を再生する

着信履歴一覧画面で対象の履歴をタップ   簡易留守録再生





### SMSを作成する

履歴一覧画面で対象の履歴をタップ  





### 電話帳に登録する

履歴一覧画面で対象の履歴をタップ   連絡先に追加



### 着信拒否リストに登録する

履歴一覧画面で対象の履歴をタップ   着信拒否登録   


### 履歴を削除する

履歴一覧画面で対象の履歴をロングタッチ   1件消去   


### 履歴をすべて削除する

履歴一覧画面で    発信履歴を全消去 /  着信履歴を全消去  



## オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

### オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス <sup>1</sup>	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス <sup>1</sup>	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。

1 別途お申し込みが必要です。

## 転送電話サービスを利用する

1


ホーム画面で   端末設定



2

通話



 通話設定画面が表示されます。

3

留守番・転送電話



4

転送電話



・転送電話サービスと留守番電話サービスは同時に設定できません。留守番電話サービスが設定されている場合は、**留守番電話**をタップして解除してください。



5

呼び出しなし / 呼び出しあり ➡ 電話番号を入力 ➡ OK



転送電話サービスが設定されます。

- ・「呼び出しあり」を選択したときは、呼び出し時間を設定できます。

## 留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で 端末設定



2

通話



通話設定画面が表示されます。


3

留守番・転送電話



4

留守番電話

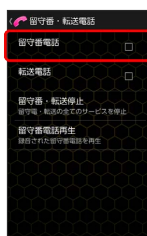

- ・留守番電話サービスと転送電話サービスは同時に設定できません。転送電話サービスが設定されている場合は、「転送電話」をタップして解除してください。



## 5

呼び出しなし / 呼び出しあり → OK



留守番電話サービスが設定されます。

- ・「呼び出しあり」を選択したときは、呼び出し時間を設定できます。
- ・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに が表示されます。「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従ってください。

## 割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

## 1

ホーム画面で → 端末設定



## 2

通話



通話設定画面が表示されます。

## 3

その他の設定



## 4

割込通話 ( 表示 )



割込通話サービスが設定されます。


- ・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。 を右へドラッグして通話を開始できます。




## グループ通話サービスを利用する



ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

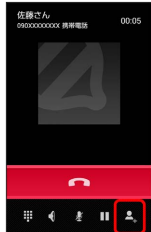
通話中に 



2

別の相手の電話番号を入力  




・  を押しても、通話ができます。

3

相手が応答したら 



 グループ通話が開始されます。

## 発信者番号通知サービスを利用する

1


ホーム画面で   端末設定



2


通話



 通話設定画面が表示されます。

3


その他の設定

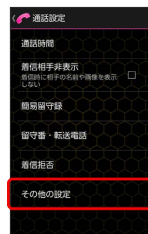

4

発信者番号通知 (  表示 )






 発信者番号通知サービスが設定されます。



## 発着信規制サービスを解除する

本機は発着信規制非対応となります。以前の携帯電話で設定した発着信規制を解除するには次の手順を行ってください。

1

ホーム画面で   




2

「#330 \* 交換機用暗証番号#」を入力



3




 発着信規制が解除されます。

## 電話帳を利用する


電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。

### 新しい連絡先を登録する

1




 (長押し)



 電話帳画面が表示されます。


・ホーム画面で  をタップし、 をタップしても電話帳画面が表示されます。

2


  新規登録  Googleアカウントをタップ



3

各項目を入力  完了



 連絡先が登録されます。



## 連絡先を確認する

1

☎ (長押し)



☑ 電話帳画面が表示されます。

・ホーム画面で をタップし、 をタップしても電話帳画面が表示されます。

2

確認する連絡先をタップ ➡



☑ 連絡先詳細画面が表示されます。

## 電話帳画面の見かた



名称

説明

- |        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 1 グループ | タップすると、表示する連絡先をグループで切り替えられます。 |
| 2 索引   | 索引から連絡先を探せます。                 |
| 3 検索   | 連絡先を検索できます。                   |
| 4 連絡先  | タップすると、発信やメールの作成ができます。        |
| 5 画像   | 登録している画像などが表示されます。            |

## 連絡先を編集する

1

☎ (長押し)



☑ 電話帳画面が表示されます。

・ホーム画面で をタップし、 をタップしても電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をロングタッチ



3

編集



4

各項目を編集 ➡ 完了



☑ 連絡先の変更が完了します。



## 連絡先を削除する

1

☎ (長押し)



☑ 電話帳画面が表示されます。

・ホーム画面で をタップし、 をタップしても電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をロングタッチ



3

削除



4

OK



☑ 連絡先が削除されます。

## + 電話帳利用時の操作

自分の電話番号を確認する

電話帳画面で → **プロフィール表示**

グループを作成する

電話帳画面で → **グループ編集** → **新規追加** → 各項目を入力 → **完了**

グループに連絡先を追加する

電話帳画面で → **グループ編集** → 対象のグループをタップ → **連絡先の登録** → 対象の連絡先を選択 →

SNSの画像を連絡先の画像として表示する

電話帳画面で → **SNS画像登録** → 利用するSNSを選択 → 画面の指示に従って操作

登録した画像を電話帳画面に表示するかどうかを設定する

電話帳画面で → **サムネイル画像表示**  
・**サムネイル画像表示** をタップするたびに、設定 ( ) / 解除 ( ) が切り替わります。

連絡先を選択して削除する

電話帳画面で → **削除** → 対象の連絡先を選択 → **OK**

連絡先を共有する

電話帳画面で対象の連絡先をタップ → → → **共有** → アプリケーションを選択 → 画面の指示に従って操作

ほかの連絡先に統合する

電話帳画面で対象の連絡先をタップ → → → **統合** → 統合先の連絡先をタップ

統合した連絡先を元に戻す

電話帳画面で対象の連絡先をタップ → → → **分割** → **OK**

着信時の動作を個別に設定する

電話帳画面で対象の連絡先をタップ → → → **着信音を設定** → 各項目を設定 → **完了**



## ! 電話帳利用時のご注意

### 電話帳の消失または変化について

電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量の少ない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 本体の空き容量について

本体の空き容量が少ないと、連絡先の編集／削除ができない場合があります。ご注意ください。

## 電話帳をインポートする

### SDカードから電話帳をインポートする

SDカードにバックアップした電話帳をインポート（読み込み）できます。

1

☎（長押し）



☑ 電話帳画面が表示されます。

・ホーム画面で をタップし、 をタップしても電話帳画面が表示されます。

2

→ インポート／エクスポート



3

SDカードからインポート



4

画面の指示に従って操作

☑ インポートが完了します。




## 赤外線で電話帳をインポートする

あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。

1

ホーム画面で    （赤外線）



 赤外線画面が表示されます。

2


赤外線受信



3


相手機器でデータ送信の操作を実行  



- ・ 認証コード入力画面が表示された場合は、認証コードを入力して  をタップします。
- ・ 認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。

4

電話帳登録の操作を行う


 電話帳にデータが登録されます。

## 電話帳をバックアップする


SDカードに電話帳をバックアップ（保存）できます。

### SDカードに電話帳をバックアップする

1

 （長押し）



 電話帳画面が表示されます。

- ・ ホーム画面で  をタップし、  をタップしても電話帳画面が表示されます。

2

  インポート／エクスポート




3

SDカードにエクスポート



4

画面の指示に従って操作

 SDカードに連絡先が保存されます。



## メール／ブラウザ

メールの種類について.....	70
Wi-Fi利用時のS!メールの送受信について.....	70
フォルダー一覧モード／スレッド一覧モードについて.....	71
S!メール／SMSを送信する.....	72
S!メールでデコレメールを送信する.....	74
S!メール／SMSを受信／返信する.....	75
S!メール／SMSを管理する.....	77
S!メール／SMS作成時の操作.....	85
S!メール／SMS設定.....	87
Gmail（メール）を作成／送信する.....	89
受信したGmail（メール）を確認する.....	90
保存されているGmail（メール）を管理する.....	91
インターネットメールを利用する.....	94
インターネットを利用する.....	97
インターネットを利用する（Chrome）.....	100



## メールの種類について

### S!メール

ソフトバンク携帯電話（S!メール対応機器）のほか、他社の携帯電話、パソコンなどのEメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

### SMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ（全角70文字まで）の送受信ができます。

### Gmail

GmailはGoogleのWebメールサービスです。Web上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。

### インターネットメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているインターネットメール（POP3/IMAP4）を、本機でも同じように送受信することができます。

- ・インターネットメールを使用するには、メールアカウントを設定する必要があります。
- ・本機のインターネットメールで送受信を行うと、本機とメールサーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容（POP方式の場合は受信内容のみ）を確認することができます。

## Wi-Fi利用時のS!メールの送受信について

S!メールを、Wi-Fiを利用して送受信できます。

### Wi-Fi利用時の送受信を設定する

メールを初めて起動したときは、Wi-Fi利用時にS!メールを送受信するための設定を行います。


#### 1


ホーム画面で  （メール）



#### 2

OK

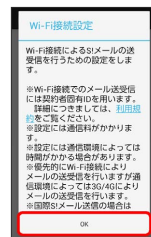

 Wi-Fi利用時の送受信が設定されます。

### + あとからWi-Fi利用時のS!メール送受信を設定する

フォルダー一覧画面で  → **設定** →  → **送受信** →  **Wi-Fi接続設定**

### ! Wi-Fi利用時のS!メール送受信についての注意

#### 国際S!メールの送信料について

国際S!メールを送信するときは、Wi-Fi利用時にも送信料が発生しますのでご注意ください。

#### スリープ（画面消灯）時のS!メール受信について

スリープ（画面消灯）時もWi-Fiを利用してS!メールを受信する場合は、端末設定のWi-Fi設定で、Wi-Fiのスリープを無効にしてください。



## フォルダー一覧モード／スレッド一覧モードについて

メールの表示方法には、フォルダー一覧モードとスレッド一覧モードの2種類があります。

### フォルダー一覧モードとスレッド一覧モードを切り替える

1

ホーム画面で  (メール)




2


現在の一覧モード名をタップ



3


変更後の一覧モード名をタップ

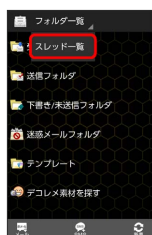

 一覧モードが切り替わります。

### フォルダー一覧モードについて

フォルダー一覧モードでは、「受信フォルダ」、「送信フォルダ」などに分けてメールを保存します。

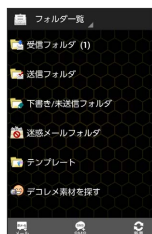

### スレッド一覧モードについて

スレッド一覧モードでは、送受信したS!メール/SMSを宛先ごとにまとめて表示します。たとえば、山本さんとやりとりしたメールを確認するときは、ひとつのスレッドの中で山本さんと会話をしているように表示されます。



- 1 送受信した相手のスレッド
- 2 送受信したメール内容



## S!メール／SMSを送信する

### S!メールを送信する

1

ホーム画面で  (メール)  メール




2






- 宛先入力欄に電話番号やアドレスを直接入力することもできます。


3

送信する宛先を選択  OK

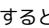


- 電話帳 をタップし、送信履歴 / 受信履歴 をタップすると、送信履歴 / 受信履歴から宛先を選択できます。
- 送信する宛先を設定したあと、 をタップすると、宛先の電話番号やアドレスを確認したり、宛先をCcやBccに設定できます。
- 送信する宛先を設定したあと、 をタップし、 をタップすると宛先を削除できます。

4

件名入力欄をタップ  件名を入力



5


本文入力欄をタップ  本文を入力



6


送信




- 送信 をタップする前に  を押して画面を切り替えると、作成中のS!メールを下書きとして保存するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

7

送信

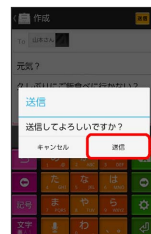

 S!メールが送信されます。


- 送信できなかった場合は、S!メールが下書きとして保存されます。



## SMSを送信する

1

ホーム画面で (メール) SMS

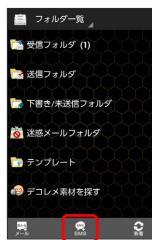


2



・宛先入力欄に電話番号を直接入力することもできます。

3

送信する宛先をタップ

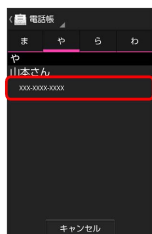

- ・「電話帳」をタップし、「送信履歴」/「受信履歴」をタップすると、送信履歴/受信履歴から宛先を選択できます。
- ・送信する宛先を設定したあと、 をタップすると、宛先の電話番号を確認できます。
- ・送信する宛先を設定したあと、 をタップし、 をタップすると宛先を削除できます。

4

本文入力欄をタップ 本文を入力



5

送信



- ・「送信」をタップする前に を押して画面を切り替えると、作成中のSMSを下書きとして保存するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

6

送信



SMSが送信されます。

- ・送信できなかった場合は、SMSが下書きとして保存されます。

下書きについて

下書きは、フォルダー一覧モードでは「下書き/未送信フォルダ」に保存され、スレッド一覧モードでは下書きと表示されます。下書きのS!メール/SMSを表示すると、内容を再編集して送信できます。






## S!メールでデコレメールを送信する

### テンプレートを利用する

様々なデザインを利用して、メールを装飾することができます。

1

ホーム画面で  (メール)  テンプレート  左右にフリックしてテンプレートを選択






2

決定



3


宛先を入力  件名を入力  本文を入力  送信



4



送信





 デコレメールが送信されます。

### メールを装飾する

1

S!メール作成中に **装飾**  装飾方法をタップ  画面の指示に従ってメールを装飾

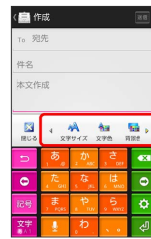

 メールが装飾できます。

・左右にフリックすると、ほかの装飾方法を確認できます。



## S!メール/SMSを受信／返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

### 新着メールを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージのお知らせ画面と、通知アイコンが表示されます。

1

今すぐ読む




メール詳細画面が表示されます。

- ・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。
- ・新着メールが2通以上あるときは、サブフォルダー一覧画面が表示されます。

### 手動でメールを受信する

1

ホーム画面で (メール) → 新着

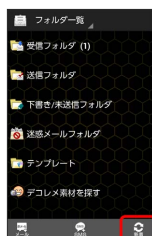


メールを受信します。

## サーバーメールを受信する


1

ホーム画面で (メール) → サーバーメール

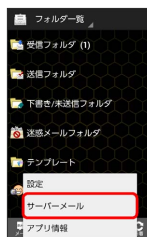

2

全て受信 / 差出人／件名で受信

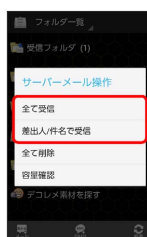

サーバーメールを受信します。



## メールを返信する

1

メール詳細画面で **返信** / **全返信**




2


本文を入力 ➡ **送信**



3

**送信**

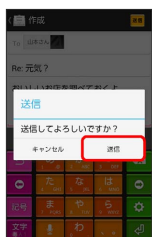

 メールが送信されます。

## メールを転送する

1

メール詳細画面で **転送**



2


宛先を入力 ➡ 本文を入力 ➡ **送信**



3



**送信**



 メールが転送されます。

### + 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールフォルダに保存されます。迷惑メールフォルダに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

ホーム画面で  ➡  (メール) ➡ **迷惑メールフォルダ**

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



## S!メール／SMSを管理する

### メールを確認する

1


ホーム画面で  (メール)




 フォルダー一覧画面が表示されます。

2

#### 受信フォルダ

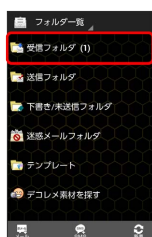


 サブフォルダー一覧画面が表示されます。

- ・送信したメールを確認したい場合は、**送信フォルダ** をタップすると、送信メール一覧画面が表示されます。
- ・下書きしたメールや、未送信のメールを確認したい場合は、**下書き／未送信フォルダ** をタップすると、下書き／未送信メール一覧画面が表示されます。

3


フォルダをタップ

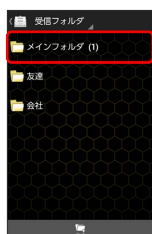

 メール一覧画面が表示されます。


4

メールをタップ

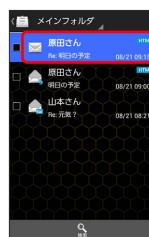

 メール詳細画面が表示されます。

### フォルダー一覧画面について

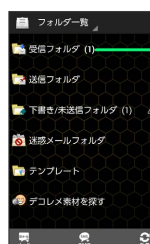

1 未読メール件数

アイコン

説明



送信が失敗したメールあり

### サブフォルダー一覧画面について



1 未読メール件数



## 受信メール一覧画面について



1 差出人／件名／受信日時など

アイコン	説明
	添付ファイルあり
	デコレメール
	返信済み
	転送済み
	重要度が高い
	重要度が低い
	保護

## 送信メール一覧画面について



1 宛先／件名／送信日時など

アイコン	説明
	添付ファイルあり
	デコレメール
	送信済み
	配信確認済み
	重要度が高い
	重要度が低い
	保護


## 下書き／未送信メール一覧画面について



1 宛先／件名／保存日時など

アイコン	説明
	送信中
	送信を保留中
	添付ファイルあり
	デコレメール
	送信失敗
	再送信待ち
	重要度が高い
	重要度が低い
	下書き

## メール詳細画面について

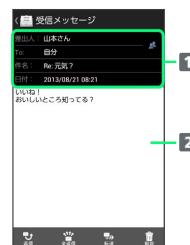

1 差出人／宛先／件名／受信日時など

2 本文

アイコン	説明
	差出人／宛先一覧表示。タップすると差出人／宛先に含まれるアドレスを一覧表示します。
	配信確認済み。タップするとレポートが表示されます。送信済みメールの場合に表示されます。
	添付ファイルあり。タップすると添付ファイルが保存できます。




## メールデータをバックアップする

本体のメールデータをSDカードなどにバックアップします。

- ・本体に保存されているメールデータや、サブフォルダ、振り分け条件をバックアップします。メールデータを1件ずつ選択してバックアップすることはできません。
- ・お使いの機種がユーザーメモリに対応している場合は、ユーザーメモリにバックアップされます。


1

ホーム画面で (メール) 設定

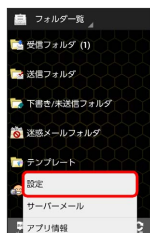

2

バックアップ・復元する

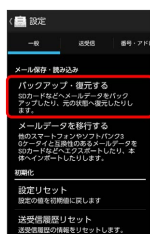

3

バックアップ (専用フォーマット) OK



4

OK 機内モード ( 表示)



バックアップが開始されます。

5

OK 機内モード ( 表示)



バックアップが完了します。






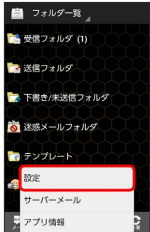
## メールデータを復元する

SDカードなどにバックアップしたメールデータを本体に復元します。

- ・お使いの機種がユーザーメモリに対応している場合は、ユーザーメモリから復元されます。


1

ホーム画面で  →  (メール) →  → **設定**



2

バックアップ・復元する

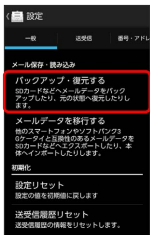

3

復元 (専用フォーマット) → **OK**



4

**OK** → **機内モード** (  表示) → 



5

対象のファイルを選択 → **OK**




 復元が開始されます。

6

**OK** → **機内モード** (  表示) → 



 復元が完了します。




## メールデータを移行する（エクスポート）

本体のメールデータをvMessage形式でSDカードなどにエクスポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンやソフトバンク携帯電話（3G）と互換性があります。

- ・本体に保存されている受信メールデータ/送信メールデータ/下書き/未送信メールデータごとにエクスポートします。メールデータを1件ずつ選択して保存することはできません。
- ・お使いの機種がユーザーメモリに対応している場合は、ユーザーメモリにエクスポートされます。
- ・あらかじめ、「SDカード保存・読み込み」アプリケーションをインストールしておいてください。


1

ホーム画面で (メール) 設定

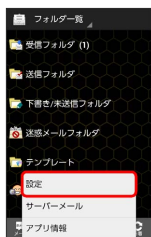

2

メールデータを移行する

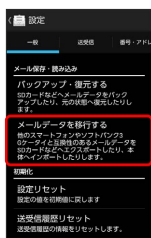

3

エクスポート（vMessage） OK



- ・アプリケーションのダウンロードや、ご利用規約などの確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

メールの種類を選択 OK



エクスポートが開始されます。

5

OK

エクスポートが完了します。






## メールデータを移行する（インポート）

SDカードなどにエクスポートしたvMessage形式のメールデータを、本体にインポートします。

- ・これまでお使いの携帯電話などのデータをインポートする場合は、あらかじめ、インポートしたいデータをSDカードなどに保存しておいてください。
- ・お使いの機種がユーザーメモリに対応している場合は、ユーザーメモリからインポートされます。


1

ホーム画面で  (メール)  設定

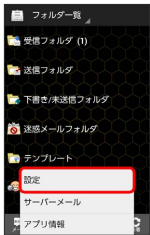

2

メールデータを移行する

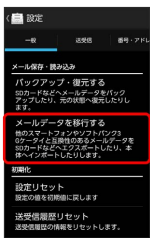


3

インポート（vMessage） 



4

メールの種類を選択 




5


OK  機内モード (  表示) 



6

対象のファイルを選択 




 インポートが開始されます。

7

OK  機内モード (  表示) 



 インポートが完了します。



## 🔊 S!メール/SMSの管理について

### ウィジェットについて

ウィジェットを利用すると、ホーム画面からメールの情報を確認できます。ウィジェットには簡易版（画面上部）と詳細版（画面下部）があります。簡易版では、未読メール数を確認できます。詳細版では、未読メール数に加えて最新の未読メールの日時や、本文の一部も確認できます。未読メールがない場合は、最新のメールの内容が確認できます。



### メールデータのインポート/エクスポート時に使用される場所について（SDカードのみ対応機種）

お使いの機種がSDカードのみに対応している場合、メールデータをインポート/エクスポートするときは、次の場所に対して読み込み/保存が行われます。

- ・受信メールデータの場合: /sdcard/private/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合: /sdcard/private/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き/未送信メールデータの場合: /sdcard/private/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

### メールデータのインポート/エクスポート時に使用される場所について（ユーザーメモリ対応機種）

お使いの機種がユーザーメモリに対応している場合、メールデータをインポート/エクスポートするときは、ユーザーメモリの次の場所に対して読み込み/保存が行われます。また、お使いの機種がユーザーメモリとSDカード両方に対応している場合も、同様の場所に対して読み込み/保存が行われます。

- ・受信メールデータの場合: private/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合: private/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き/未送信メールデータの場合: private/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

### エクスポートしたデータのファイル名について

エクスポートしたデータのファイル名は、SDカード/ユーザーメモリへの保存年月日になります。たとえば、2012年3月1日に保存されたメールデータは、「12030100.vmg」となります。同じ日に複数のファイルを保存した場合は「12030101.vmg」となり、下2桁の数字が増えていきます。また、本機の時計が未設定の場合は、「XXXXXX.vmg」となります。

### セキュリティ設定を行ったメールデータのインポートについて

これまでお使いの携帯電話の機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合でも、本アプリケーションではインポートを行います。また、インポートしたデータは閲覧することもできます。

### インポートできないメールデータについて

これまでお使いの携帯電話で暗号化してメールデータをバックアップした場合、本アプリケーションではインポートできません。

## + メール利用時の操作

### Webサイトでデコレメ素材を探す

フォルダー一覧画面で **デコレメ素材を探す**

### サーバーメールをすべて削除する

フォルダー一覧画面で **サーバーメール** **全て削除**

### メールサーバーの容量を確認する

フォルダー一覧画面で **サーバーメール** **容量確認**

### フォルダを作成する

サブフォルダー一覧画面で **作成** **フォルダ名を入力** **作成**

- ・絵文字を入力するには、**絵文字** をタップします。

### フォルダの振り分け条件を設定する

サブフォルダー一覧画面でフォルダをロングタッチ **設定**  
**条件追加** **差出人** / **ドメイン** / **件名** **振り分け**  
 り分ける差出人/ドメイン/キーワードを入力 **OK**

- ・差出人/ドメインを電話帳から選択するには、**📞** をタップします。
- ・振り分け条件を削除するには、**✖** をタップします。
- ・メインフォルダには、振り分け条件を設定できません。

### フォルダ名を変更する

サブフォルダー一覧画面でフォルダをロングタッチ **編集**  
**フォルダ名を入力** **作成**

- ・絵文字を入力するには、**絵文字** をタップします。
- ・メインフォルダの名前は変更できません。

### フォルダの並び順を変更する

サブフォルダー一覧画面でフォルダをロングタッチ **移動**  
**上へ** / **下へ** をタップして並び順を変更 **完了**

- ・メインフォルダの並び順は変更できません。

### フォルダを削除する

サブフォルダー一覧画面でフォルダをロングタッチ **削除**  
**OK**

- ・フォルダ内にメールがあるときは、フォルダ内のメールをメインフォルダに移動させるかどうかを選択してください。
- ・メインフォルダは削除できません。

### メールを検索する


メール一覧画面で **検索** **検索する文字を入力** **検索**  
 対象のメールをタップ





### メールを並び替える

メール一覧画面で  → **並び替え** → 並び替えのルールを選択



### メールをすべて既読にする

メール一覧画面で  → **全て既読**

### メールを既読にする

メール一覧画面で対象のメールの  をタップ (  表示 )  
→ **既読**


### メールを未読にする

メール一覧画面で対象のメールの  をタップ (  表示 )  
→ **未読**


### 前後のメールを表示する

メール詳細画面で左右にフリック



### メールを保護する

メール詳細画面で  → **メッセージ保護**  
・保護を解除するには、**メッセージ保護解除** をタップします。

### 添付ファイルを保存する

メール詳細画面で  → 保存する添付ファイルを選択 → **保存**



### メール一覧画面でメールを削除する

メール一覧画面で対象のメールの  をタップ (  表示 )  
→ **削除** → **削除**


### メール詳細画面でメールを削除する

メール詳細画面で **削除** → **削除**


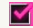
### メール一覧画面でメールを移動する

メール一覧画面で対象のメールの  をタップ (  表示 )  
→ **振分け** → 移動先のフォルダを選択

### メール詳細画面でメールを移動する

メール詳細画面で  → **メール移動** → 移動先のフォルダを選択


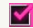
### メール一覧画面で迷惑メールを申告する

メール一覧画面で対象のメールの  をタップ (  表示 )  
→ **申告** → **はい**  
・選択できるメールは1件のみです。


### メール詳細画面で迷惑メールを申告する

メール詳細画面で  → **迷惑メール申告** → **はい**

### メール一覧画面で差出人／宛先のアドレスを一覧表示する

メール一覧画面で対象のメールの  をタップ (  表示 )  
→ **一覧**  
・選択できるメールは1件のみです。

### メール詳細画面で差出人／宛先のアドレスを一覧表示する

メール詳細画面で 



## S!メール／SMS作成時の操作

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明します。

### S!メールに切り替える

1

SMS作成中に → S!メール



2

OK

S!メールに切り替わります。

### SMSに切り替える

1

S!メール作成中に → SMS切替



2

OK

SMSに切り替わります。

### ファイルを添付する

1

S!メール作成中に **添付**



2


ファイルの種類をタップ → 画面の指示に従ってファイルを添付

ファイルが添付されます。

### 絵文字を入力する

1

件名／本文入力中に **絵文字**

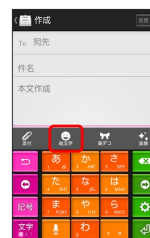

2

絵文字をタップ



絵文字が入力されます。


- ・本文入力中の場合、**マイ絵文字** をタップするとマイ絵文字が選択できます。
- ・マイ絵文字タブの をタップすると、SDカードに保存されているマイ絵文字を選択できます。




## プレビューを表示する

作成したS!メール/SMSがどのように表示されるか確認できます。

1

S!メール/SMS作成中に  → プレビュー



 プレビューが表示されます。

## 重要度を設定する

1


S!メール作成中に  → 重要度設定



2


重要度を選択 → OK



 重要度が設定されます。

## 配信確認を要求する


1

S!メール/SMS作成中に  → 配信確認



2


送信したメッセージの配信確認を要求 ( ☒ 表示 ) → OK

 配信確認を要求するように設定されます。

## メールを破棄する

作成中のメールを、下書きとして保存せずに破棄します。


1

S!メール/SMS作成中に  → 破棄



2

OK

 メールが破棄されます。



## S!メール／SMS設定



S!メール／SMSに関する設定を行います。


### 一般設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
フォルダモード	メールを、受信フォルダ、送信フォルダ、下書き／未送信フォルダに分けて管理するかどうかが設定します。
サブフォルダ表示	受信したメールをサブフォルダで管理します。
メールの再振り分け	メインフォルダのメールを、設定した振り分け条件に従って再振り分けします。
迷惑メール設定	電話帳に登録していない差出人から受信したメールを、迷惑メールフォルダに振り分けるかどうか設定します。
文字サイズ変更	フォントサイズを設定します。
画像の倍角表示	小さい画像を自動で倍角表示します。
ポップアップ表示	新着メール受信時、ポップアップ表示で通知するかどうか設定します。
着信音	新着メール受信時の着信音を設定します。
バイブレーション	新着メール受信時に本体を振動させるかどうか、振動させる場合は振動の長さを設定します。
バックアップ・復元する	本体のメールデータをSDカードなどにバックアップします。また、SDカードなどにバックアップしたメールデータを本体に復元することもできます。
メールデータを移行する	本体のメールデータを、vMessage形式でSDカードなどにエクスポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンやソフトバンク携帯電話（3G）と互換性があります。エクスポートしたvMessage形式のメールデータを、SDカードなどから本体にインポートすることもできます。
設定リセット	メール設定を初期値に戻します。
送受信履歴リセット	送受信履歴を削除します。
優先設定	ほかのアプリケーションでもメールを受信できる場合、本アプリケーションで優先的にメールを受信するかどうか設定します。
古いメッセージを削除	保存されているメールが、メッセージの上限で設定した件数に達した場合、古いメールを自動的に削除するかどうか設定します。
メッセージの上限	保存するメールの件数を設定します。
デコレメ素材の初期化	プリインストールされているデコレメ素材を、インストール時の状態に戻します。
ストレージの情報	SDカードと本体メモリの保存領域を表示します。

1

ホーム画面で  （メール）  設定

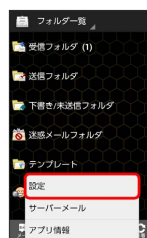

2

一般  各項目を設定



 設定が反映されます。






## 送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
引用返信設定	S!メールに返信するとき、メールの内容を引用するかどうか設定します。
画像サイズ制限	送信する画像サイズの上限を設定します。
配信確認	メール送信時に配信確認を要求するかどうか設定します。
送信確認	メール送信時に確認画面を表示するかどうか設定します。
送信中ステータス表示	メール送信中の画面を表示するかどうか設定します。
全文受信	S!メールの内容をすべて受信するか、一部受信するか設定します。
メッセージ受信設定	S!メールの一部を受信するとき、受信する内容を設定します。
起動時の新着確認	S!メール起動時に、自動で新着メールの確認をするかどうか設定します。
Wi-Fi接続設定	Wi-Fi接続でS!メールを送受信するための設定を行います。
ローミング時の自動取得	ローミング中にS!メールを自動受信するかどうか設定します。
文字エンコード	使用する文字エンコードを設定します。
USIMカードのメッセージ	USIMカードに保存しているSMSを確認できます。

1

ホーム画面で  (メール)  設定

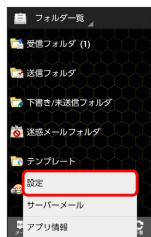

2

送受信  各項目を設定





 設定が反映されます。


## 番号・アドレス設定

設定・確認できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
電話番号	電話番号が表示されます。
メールアドレス	メールアドレスが表示されます。
My SoftBank へ移動	My SoftBankへ移動し、メールアドレスの変更などができます。

1

ホーム画面で  (メール)  設定

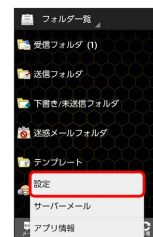

2

番号・アドレス  各項目を設定



 設定が反映されます。




## Gmail（メール）を作成／送信する

Googleのメールサービスを利用できます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

### 作成／送信する

1

ホーム画面で   (Gmail)

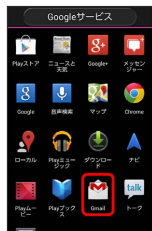



 受信トレイ画面が表示されます。

2




 メール作成画面が表示されます。

3

宛先／件名／本文を入力  



 メールが送信されます。

## + Gmail（メール）作成時の操作

### Cc／Bccを追加する


メール作成画面で   Cc／Bccを追加  宛先を追加

### 静止画／動画を添付する

メール作成画面で   画像を添付 / 動画を添付   
アプリケーションを選択  添付するファイルを選択

### 下書きとして保存する

メール作成中に   下書き保存

 下書きとして保存されます。

### 作成中のメールを破棄する

メール作成画面で   破棄  OK

## ! Gmail（メール）利用時のご注意


Gmail（メール）はパソコンからのメールとして扱われます。受信する端末側で、パソコンからのメール受信を拒否する設定にしている場合は、Gmail（メール）が受信されません。



## 受信したGmail（メール）を確認する

Gmail（メール）では、送受信したメールが件名ごとにまとめて表示されます（スレッド表示）。

### 新着Gmail（メール）を確認する

新着Gmail（メール）を受信するとステータスバーにが表示されます。

1


通知パネルを開く



2

新着Gmail（メール）をタップ




 受信した新着Gmail（メール）が表示されます。


・新着Gmail（メール）が2通以上あるときは、受信トレイ画面が表示されます。

## Gmail（メール）を確認する

1

ホーム画面で    （Gmail）

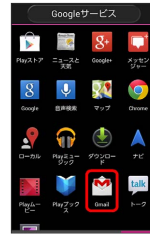


 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをタップ



 受信メール確認画面が表示されます。

### + Gmail（メール）確認時の操作

#### メールを返信する

受信メール確認画面で   メールを作成  

#### メールを転送する

受信メール確認画面で   転送  メールを作成  




## 保存されているGmail（メール）を管理する

### ラベルを利用する

Gmailでは、すべてのメールが1つのボックスに保存されます。また、それぞれのスレッドにラベルを追加すると、ラベルの種類によってスレッドが区別されます。例えば、メールを受信して新しいスレッドができたときは、自動的に「受信トレイ」というラベルがスレッドに追加されます。その後、「学校」というラベル名を追加しておく、「学校」ラベルが付いたスレッドを一覧表示できます。



1

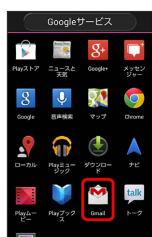ホーム画面で    (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドにチェックを入れる  



3

ラベルを選択 (  表示)  OK




 ラベルが追加されます。


### スレッドをアーカイブする

送受信したGmail（スレッド）を、受信トレイで表示されないようにできます。アーカイブしたスレッドに返信メールが届くと、再び受信トレイに表示されます。



1

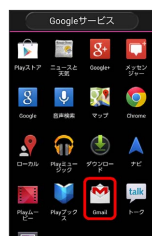ホーム画面で    (Gmail)




 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドにチェックを入れる  



 スレッドがアーカイブされます。




## スレッドをミュートする

メールリングリストに登録していると、メールのやりとりが延々と続いて終わらないスレッドがでできます。その長いスレッドの内容が自分には関係ない場合、スレッドをミュートすると、そのスレッドの続きが受信トレイに入らなくなります。宛先やCcに自分のアドレスが含まれるメールが届いた場合は、再び受信トレイに表示されません。



1

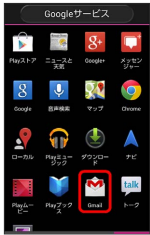ホーム画面で    (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。


2


対象のスレッドにチェックを入れる  



3

ミュート

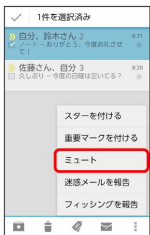



 スレッドが非表示になります。

## スレッドを削除する



1

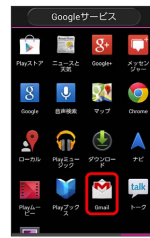ホーム画面で    (Gmail)




 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドにチェックを入れる  




 スレッドが削除されます。



## メールを検索する

1

ホーム画面で    (Gmail)

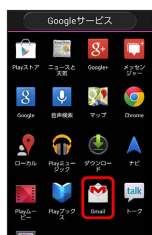



 受信トレイ画面が表示されます。


2



3

検索ワードを入力  




 検索結果が表示されます。

## 迷惑メールを報告する



1

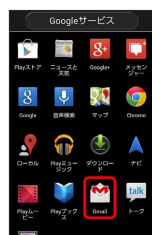ホーム画面で    (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。


2

対象のスレッドにチェックを入れる  



3

迷惑メールを報告

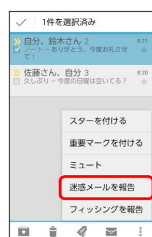


 迷惑メールが報告されます。



## Googleアカウントを追加する

1

ホーム画面で    (Gmail)

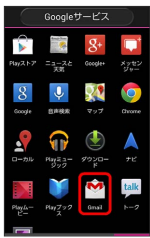


 受信トレイ画面が表示されます。

2

  **設定**  **アカウントを追加**

3


画面の指示に従って操作

 Googleアカウントの追加が完了します。

## Googleアカウントを切り替える

1

ホーム画面で    (Gmail)

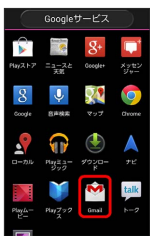

 受信トレイ画面が表示されます。


2

受信トレイ



3

切り替えるアカウントをタップ

 アカウントが切り替わります。

## インターネットメールを利用する


### アカウントを設定する

ご利用のインターネットメールについて、ユーザー名（ユーザーID）やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。


1

ホーム画面で    (PCメール)




 初回起動時のみ、アカウント登録画面が表示されます。


2

メールアドレス/パスワードを入力  **次へ**

・ご利用のメールサービスによっては、操作が異なる場合があります。受信設定/送信設定を手動で入力するときは、**手動設定** をタップします。


3


アカウント設定の各種項目を入力  **次へ**

 アカウントの設定が完了します。

・ご利用のメールサービスによっては、操作が異なる場合があります。

4

アカウントの名前と、宛先として送信メールに表示される名前を入力  **次へ**

 インターネットメールの設定が完了します。




## アカウントを追加する

1


ホーム画面で   (PCメール)



 インターネットメール一覧画面が表示されます。


2

  設定

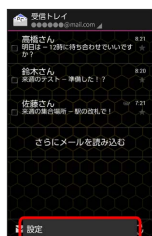


3

アカウントを追加

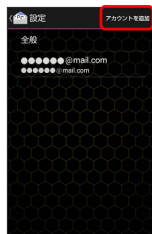

4

画面の指示に従って操作


 インターネットメールアカウントの追加が完了します。

## インターネットメールを作成/送信する


1


ホーム画面で   (PCメール)



 インターネットメール一覧画面が表示されます。

2

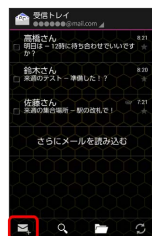

 メール作成画面が表示されます。

3

宛先/件名/本文を入力




4



 メールが送信されます。



## 新着メールを確認する

新着インターネットメールを受信するとステータスバーに  が表示されます。

1


通知パネルを開く



2

新着インターネットメールをタップ



 受信した新着インターネットメールの詳細画面が表示されます。


・新着インターネットメールが2通以上あるときは、インターネットメール一覧画面が表示されます。確認する新着インターネットメールを選んでください。

## メールを確認する

1


ホーム画面で    (PCメール)




 インターネットメール一覧画面が表示されます。

2



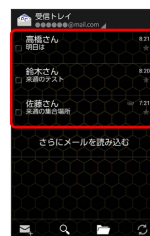

対象のメールをタップ





 インターネットメール詳細画面が表示されます。

### + インターネットメール確認時の操作

#### メールを未読に戻す

インターネットメール一覧画面で未読にするメールにチェックを入れる    

#### メールを削除する

インターネットメール一覧画面で削除するメールにチェックを入れる  



## インターネットを利用する

ブラウザを利用して、インターネットから情報を入手できます。

### ブラウザを利用する

1

ホーム画面で   (ブラウザ)



 ブラウザ画面が表示されます。


・SMSやメール内などのURLをタップするとブラウザが自動的に起動します。

### ブックマークを登録する

1

ホーム画面で   (ブラウザ)



 ブラウザ画面が表示されます。


2

登録するウェブページを表示    **ブックマークを保存**



 ブックマーク登録画面が表示されます。

3

ラベルやURLなどを確認/変更  **OK**



 表示中のウェブページがブックマークに登録されます。




## 閲覧履歴を表示する

1

ホーム画面で   (ブラウザ)



 ブラウザ画面が表示されます。

2

  ブックマーク





 ブックマーク画面が表示されます。


3

履歴



4

項目 (  など ) をタップ  対象のアドレスをタップ

 ウェブページが表示されます。


## 新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブページの切り替えを簡単に行えます。  
最大16個のタブを開くことができます。

1

ホーム画面で   (ブラウザ)






 ブラウザ画面が表示されます。

2

 新規タブ



 新しいタブが表示されます。

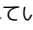・タブを切り替えるには、ブラウザ画面で  をタップして対象のタブをタップします。 が表示されていないときは、ウェブページを下にドラッグしてください。




## ブラウザを設定する

ブラウザに関するさまざまな設定を行うことができます。

1


ホーム画面で    (ブラウザ)



 ブラウザ画面が表示されます。

2

  設定  各項目を設定

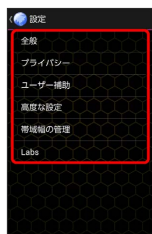

 設定が完了します。

## SSL/TLSについて


SSL (Secure Sockets Layer) と TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

## ブラウザ利用時の操作

### My SoftBankにログインする

My SoftBankでは、ご利用料金やポイント数の確認、料金プランやオプションサービスなどの契約変更、メールアドレスの変更や迷惑メール対策の設定などができます。

ブラウザ画面で   ブックマーク  My SoftBank

 画面の指示に従って操作




### ブックマークを編集する

ブラウザ画面で   ブックマーク  対象のブックマークをロングタッチ  編集  各項目を編集  OK





### ブックマークを削除する

ブラウザ画面で   ブックマーク  対象のブックマークをロングタッチ  削除  OK

### ウェブページを保存する

保存するウェブページを表示    オフラインに保存

### 保存したウェブページを表示する

ブラウザ画面で   ブックマーク  保存したページ  対象のウェブページをタップ

## SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様ご自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。




# インターネットを利用する (Chrome)


検索語やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

## Chromeを利用する

1

ホーム画面で    (Chrome)

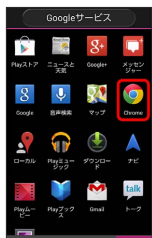


 Chrome画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

画面上部の入力欄をタップ  検索語またはURLを入力  



 検索結果またはウェブページが表示されます。

### + 利用方法を確認する

Chrome画面で [使い方ガイドを見る](#)



## カメラ

静止画／動画を撮影する.....	102
カメラの設定を行う.....	104
バーコードを読み取る.....	105



## 静止画／動画を撮影する

### 静止画を撮影する

静止画を撮影する前にSDカードを取り付けてください。撮影した静止画はSDカードに保存されます。



1

ホーム画面で   (カメラ)




 静止画撮影画面が表示されます。

2


カメラを被写体に向ける  



 シャッター音が鳴り、静止画が自動的にSDカードに保存されます。

・撮りログアルバムを設定して撮影すると、撮影した静止画は設定したアルバムに登録されます。撮りログについて詳しくは「[アルバムを表示する（撮りログ）](#)」を参照してください。

### 静止画撮影画面の見かた

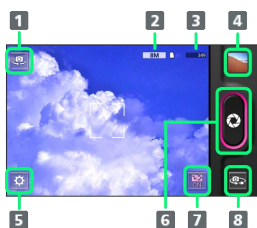

- 1 背面／前面カメラ切り替え
- 2 撮影サイズ
- 3 SDカードに保存できる枚数
- 4 最後に撮影した静止画
- 5 カメラ設定パネルを表示
- 6 シャッター
- 7 撮りログアルバム選択パネルを表示
- 8 静止画／動画撮影切り替え

### 動画を撮影する

動画を撮影する前にSDカードを取り付けてください。撮影した動画はSDカードに保存されます。


1


ホーム画面で   (カメラ)



 静止画撮影画面が表示されます。

2

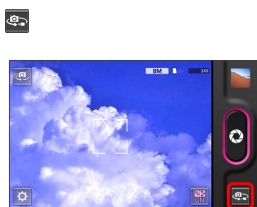

 動画撮影画面が表示されます。


3


カメラを被写体に向ける  




 動画の撮影が開始されます。

4

撮影を終了するときは 

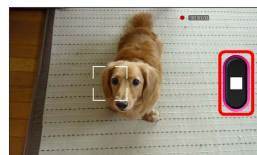


 録画終了音が鳴り、動画の撮影が終了して動画がSDカードに保存されます。

・撮りログアルバムを設定して撮影すると、撮影した動画は設定したアルバムに登録されます。撮りログについて詳しくは「[アルバムを表示する（撮りログ）](#)」を参照してください。



## 動画撮影画面の見かた

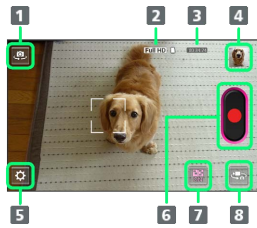

- 1 背面／前面カメラ切り替え
- 2 録画サイズ
- 3 SDカードに保存できる時間
- 4 最後に撮影した動画
- 5 カメラ設定パネルを表示
- 6 撮影開始／終了
- 7 撮りログアルバム選択パネルを表示
- 8 動画／静止画撮影切り替え

## 静止画／動画撮影について

### 静止画のファイル形式について

静止画のファイル形式はJPEGです。

### 動画のファイル形式について

本機のカメらは3GPP形式に対応しています。

## + 静止画／動画撮影時の操作

### ズームを利用する

静止画撮影画面／動画撮影画面で **+** / **-** を押す

- ・静止画撮影画面／動画撮影画面を上下にドラッグしてもズームを調整できます。

### 明るさを調整する

静止画撮影画面／動画撮影画面を左右にドラッグ

### 撮りログを利用するかどうかを設定する

静止画撮影画面／動画撮影画面で **ON** / **OFF** をタップ

- ・**OFF** をタップするとONに、**ON** をタップするとOFFに設定されます。
- ・撮りログについての説明が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 撮りログで登録するアルバムを設定する

静止画撮影画面／動画撮影画面で **ON** / **OFF** をタップ

- ・撮りログがONのときに利用できます。
- ・撮りログについての説明が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## ! カメラに関するご注意

### レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画／動画の撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

### 直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

## 🚫 ライト点灯時の警告

ライトを目に近づけて点灯させないでください。ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。



# カメラの設定を行う

目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。

## カメラを切り替える

選択できる撮影モードは次のとおりです。


・動画撮影画面ではエフェクト撮影のみ設定できます。

項目	説明
通常撮影	通常の撮影モードです。
連写撮影	シャッターをタップしている間、連続して撮影します。
スマイルシャッター撮影	被写体が笑顔になると、自動的に撮影します。
エフェクト撮影	特殊効果をかけて撮影します。
HDR撮影	明暗差が大きくても綺麗に撮影できます。
オートブラケット撮影	1度シャッターをタップするだけで、自動的に3段階の明るさで撮影します。

1

ホーム画面で   (カメラ)



 静止画撮影画面が表示されます。

2




 撮影モード切り替え画面が表示されます。

・動画撮影画面でも、同様の操作で表示できます。

3






撮影モードをタップ



 撮影モードが切り替わります。

## カメラのはたらきを設定する

設定できる項目は、次のとおりです。

項目	説明
	撮影/録画サイズを設定できます。
	ズームが利用できます。
	明るさが調整できます。
	ライトの利用を設定できます。
	フォーカスや手ぶれ補正、セルフタイマーなど、その他の設定が行えます。


1


ホーム画面で   (カメラ)



 静止画撮影画面が表示されます。

2

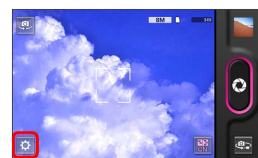

 設定画面が表示されます。

・動画撮影画面でも、同様の操作で表示できます。

3

設定項目をタップ  各項目を設定

 設定が反映されます。

・静止画/動画、撮影モードによって、設定できる項目が異なります。



## バーコードを読み取る


バーコード（QRコードやJANコード）を読み取って利用できます。


### バーコードリーダーを利用する

1

ホーム画面で    （バーコードリーダー）



 バーコードリーダー画面が表示されます。

- ・利用規約などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ヘルプ画面が表示されたときは、表示内容を確認して  をタップしてください。

2




3

#### バーコード読取



4

読み取るバーコードを画面中央に表示

 自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果が表示されます。







音楽／静止画／動画

音楽／静止画／動画について..... 108

音楽を聴く（Playミュージック） ..... 108

静止画／動画を見る（ギャラリー） ..... 110

静止画を加工する（ギャラリー） ..... 111

静止画を加工する（エフェクトプラス） .....113



## 音楽／静止画／動画について

### 使用できるアプリケーション

本機で使用できるアプリケーションは次のとおりです。

アプリケーション	説明
Playミュージック	本機のSDカードに保存されている音楽を再生することができます。
ギャラリー	静止画や動画を管理・表示することができます。トリミング／画像回転といった編集機能にも対応しています。
エフェクトプラス	エフェクト、スタンプなど、静止画の編集ができます。
ファイル管理	静止画や動画、音楽や録画データなど、様々なデータを閲覧できます。ファイル管理について詳しくは、「 <a href="#">SDカードのファイルを閲覧する</a> 」を参照してください。


## 音楽を聴く（Playミュージック）


### 音楽を再生する

再生できるファイル形式は、AAC、3GPP、MPEG-4、MP3、MIDI、OGG、WAVです。

#### 1


ホーム画面で    （Playミュージック）

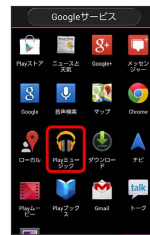

 ライブラリ画面が表示されます。


#### 2


画面を左右にフリックしてカテゴリ（「アルバム」など）を選択

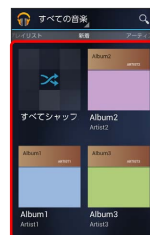

#### 3


項目をタップ  再生する曲をタップ

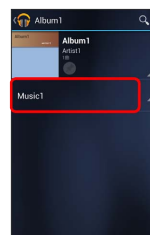

 曲が再生されます。



## 音楽再生画面の見かた

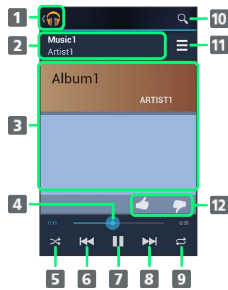


- 1 ライブラリ画面に戻る
- 2 音楽名／アーティスト名
- 3 アルバム名／アーティスト名／曲の画像
- 4 ドラッグして任意の時間帯に移動
- 5 シャッフル再生をON／OFF
- 6 前の音楽を再生／再生中の音楽をはじめて再生
- 7 一時停止／再生
- 8 次の音楽を再生
- 9 全曲リピート／1曲リピート／通常再生を切り替え
- 10 音楽を検索
- 11 再生した音楽／アルバム／プレイリストのリストを表示
- 12 音楽を評価

## プレイリストを作成する

1


ホーム画面で (Playミュージック)

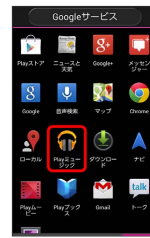

ライブラリ画面が表示されます。


2

画面を左右にフリックして「プレイリスト」を選択 新しいプレイリスト

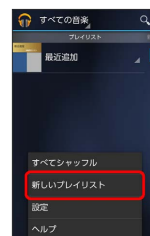

3

プレイリスト名を入力 OK

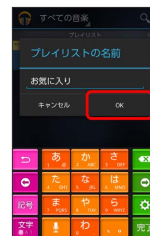

プレイリストが作成されます。

4


左右にフリックしてカテゴリを表示 プレイリストに追加する音楽をロングタッチ プレイリストに追加





## 5

音楽を追加するプレイリストを選択

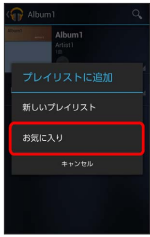

プレイリストに音楽が追加されます。

### + Playミュージック利用時の操作

#### プレイリストを再生する

ライブラリ画面で左右にフリックして「プレイリスト」を選択

→ プレイリストをタップ → 音楽をタップ

タップした音楽からプレイリストが再生されます。

#### プレイリストを削除する

ライブラリ画面で左右にフリックして「プレイリスト」を選択

→ プレイリストをロングタッチ → 削除 → OK

#### ライブラリ画面から音楽再生画面を表示する

再生中の音楽や、前回再生した音楽の音楽再生画面を表示できます。

ライブラリ画面で、画面下部に表示される曲名／アーティスト名をタップ


## 静止画／動画を見る（ギャラリー）

### 静止画／動画を表示する

SDカードに保存された静止画／動画を表示できます。

## 1

ホーム画面で (ギャラリー)

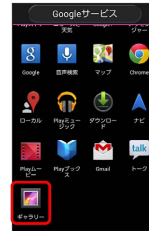


アルバム一覧画面が表示されます。

・ Googleアカウントの設定画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 2

任意のアルバムを選択

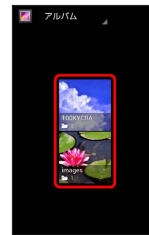

静止画／動画一覧画面が表示されます。

## 3

再生したい静止画／動画をタップ

静止画／動画再生画面が表示されます。



## + 静止画／動画閲覧時の操作

### 静止画をスライドショーで閲覧する

静止画／動画一覧画面で

- ・静止画再生画面で を押して **スライドショー** をタップしてもスライドショーを利用できます。

### 静止画／動画をカテゴリ別に表示する

アルバム一覧画面で画面上部の **アルバム** **ロケーション**  
 / **時間** / **人物** / **タグ**

選択したカテゴリに従ってアルバムが表示されます。

### 静止画を登録する

静止画一覧画面で対象の静止画をロングタッチ **登録** 登録先をタップ 画面の指示に従って操作

- ・静止画再生画面で を押して **登録** をタップしても登録できます。

### 静止画／動画を削除する

静止画／動画一覧画面で、対象の静止画／動画をロングタッチ  
**削除** **OK**


- ・静止画／動画をロングタッチしたあと、複数の静止画／動画をタップして選択することもできます。

## 静止画を加工する（ギャラリー）

### 静止画を回転させる

1

ホーム画面で （ギャラリー）

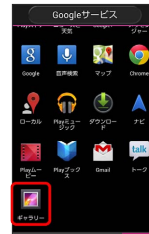


アルバム一覧画面が表示されます。

- ・Googleアカウントの設定画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

任意のアルバムをタップ

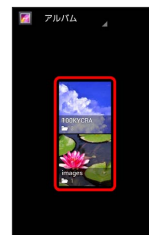

静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

回転させる静止画をロングタッチ **左に回転** / **右に回転**



静止画が回転し、SDカードに上書き保存されます。


- ・静止画再生画面で を押して **左に回転** / **右に回転** をタップしても回転させられます。




## 静止画をトリミングする

1

ホーム画面で    (ギャラリー)

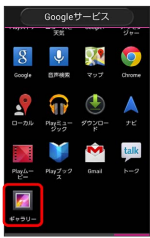


 アルバム一覧画面が表示されます。

・Googleアカウントの設定画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

任意のアルバムをタップ

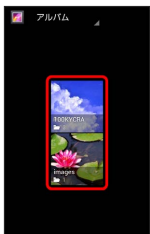


 静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

トリミングする静止画をロングタッチ    トリミング




 トリミング画面が表示されます。

・静止画再生画面で  を押して **トリミング** をタップしてもトリミングできます。


4

トリミング枠をドラッグしてサイズ／位置を調節

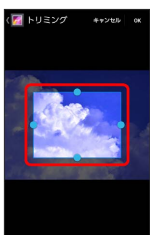
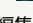


5


OK


 トリミング後の静止画が、SDカードに別ファイルとして保存されます。


### + ギャラリーを利用して静止画を編集する

静止画／動画一覧画面で対象の静止画をロングタッチ  

 **編集**  **ギャラリー**  タッチ操作で静止画を編集

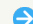 編集が終わったら **保存**

 編集された静止画が、SDカードに別ファイルとして保存されます。

・静止画再生画面で  を押して **編集** をタップしても編集できます。



## 静止画を加工する（エフェクトプラス）

### 静止画を加工する

1

ホーム画面で    （エフェクトプラス）



2

画面中央をタップ






- ・アプリケーションの選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

加工する静止画をタップ  タッチ操作で静止画を加工

4

加工が終わったら   OK

 加工された静止画が、SDカードに別ファイルとして保存されます。







# ワンセグ

ワンセグを視聴する.....	116
番組を録画／再生する.....	118
指定した時刻に視聴／録画する.....	119




## ワンセグを視聴する

日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴することができます（海外では利用できません）。

### ワンセグ用アンテナについて

ワンセグを視聴する際は、電波を十分に受信できるようにワンセグ用アンテナを伸ばしてご利用ください。ワンセグ用アンテナは固定されるまで十分に引き出してください（**1**）。また、ワンセグ用アンテナは回転します（**2**）。受信感度の良い方向に向けてお使いください。

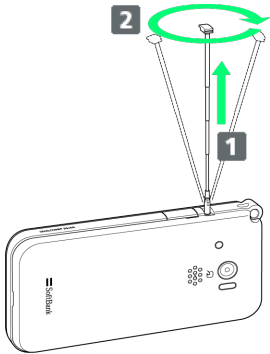

### チャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）

1

ホーム画面で (ワンセグ) チャンネル設定



2

#### 地域選択



・「現在地から設定」をタップすると、現在地で受信可能な放送局をスキャンしてチャンネルを設定します。

3

地域をタップ 都道府県をタップ



4

はい



チャンネルの検索が始まり、終了するとチャンネルリスト一覧画面が表示されて設定が完了します。



## ワンセグを視聴する

1


ホーム画面で (ワンセグ)



ワンセグ画面が表示されます。

2

TV視聴

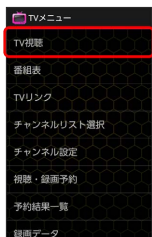


ワンセグ視聴画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


3

画面をタップ チャンネル一覧より任意のチャンネルをタップ

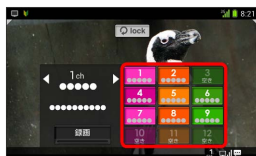

選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

## ワンセグ視聴画面の見かた

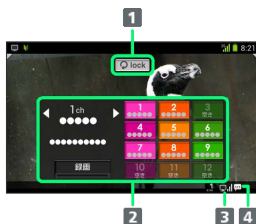

- 1 画面の自動回転を禁止／解除
- 2 操作パネル
- 3 ワンセグ受信状態
- 4 字幕あり

ワンセグ視聴画面をタップすると表示されます。

## + ワンセグ視聴時の操作

### 画面の自動回転を禁止する

ワンセグ視聴画面で画面をタップ lock

・自動回転を禁止しているときに、同様の操作を再度行くと自動回転の禁止が解除されます。

### ワンセグの設定を行う

ワンセグ視聴画面で 詳細設定 各項目を設定

### データ放送を表示するかどうかを設定する

ワンセグ視聴画面で 画面表示切替

・画面表示切替 をタップするたびに、データ放送の表示サイズが切り替わります。  
・縦画面のときに利用できます。

### 番組表を利用する

ワンセグ視聴画面で 番組表 画面の指示に従って操作

## ? こんなときは

Q. ワンセグが起動できない

A. 電池残量が少ないときはワンセグを起動できません。充電後に起動してください。

Q. ワンセグが視聴できない

A. ワンセグ用アンテナを伸ばしてご利用ください。

A. 受信状態をご確認ください。電波が十分でないとう受信できません。電波の強い場所へ移動してください。

## ! ワンセグ利用時のご注意

### こんなときは利用しないでください

自転車やバイク、自動車などの運転中はワンセグを利用しないでください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意ください。

### 海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

### チャンネル設定について

放送局の周波数が変更された場合や、地域によっては地域選択ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。その場合は、再度チャンネルリストを設定してください。



## 番組を録画／再生する

放送中の番組を録画して、あとで再生することができます（あらかじめSDカードを取り付けておいてください）。

### 番組を録画する

1


ホーム画面で    （ワンセグ）



ワンセグ画面が表示されます。

2

#### TV視聴

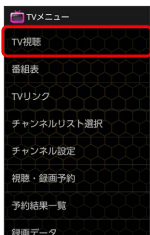


ワンセグ視聴画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3


画面をタップ  チャンネル一覧より任意のチャンネルをタップ

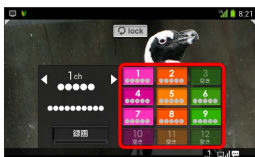

選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

4

画面をタップ  

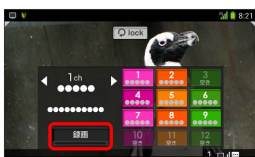

録画が開始されます。

5

画面をタップ    はい



録画が終了し、番組がSDカードに保存されます。

### 録画した番組を再生する

1


ホーム画面で    （ワンセグ）



ワンセグ画面が表示されます。

2


#### 録画データ

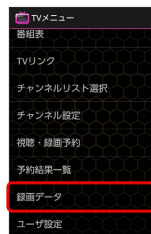

録画データリスト画面が表示されます。


3

再生したい番組名をタップ

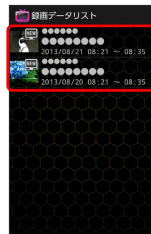


番組が再生されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

・再生を終了するときは、 を押します。



## 再生中の画面の見かた

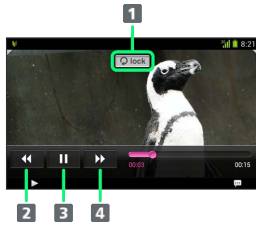

- 1 画面の自動回転を禁止／解除
- 2 スキップ（戻る）
- 3 一時停止／再生開始
- 4 スキップ（進む）

画面をタップすると表示されます。

## + 録画したファイルを削除する

録画データリスト画面で、録画データをロングタッチ → 削除 → はい

## ! 録画についてのご注意

録画した番組をメールに添付したり、赤外線通信などで送信したりすることはできません。また、パソコン上でほかのSDカードにコピーしても再生できません。

## 指定した時刻に視聴／録画する

指定した時刻に視聴／録画ができるようにします。

## 視聴／録画を予約する

1

ホーム画面で (ワンセグ)



ワンセグ画面が表示されます。

2

### 視聴・録画予約



視聴・録画予約画面が表示されます。

3

### 録画 / 視聴



4

### 新規



予約設定画面が表示されます。



## 5

チャンネル、番組名、開始日時などを入力



## 6


登録

予約が完了します。

## 予約内容を確認する

## 1

視聴・録画予約画面で、予約内容をタップ

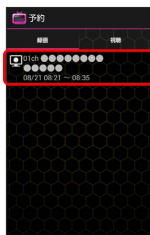

予約内容が表示されます。

## 予約内容を削除する

## 1

録画／視聴予約画面で、予約内容をロングタッチ



## 2

削除 → はい



予約内容が削除されます。

## + 録画／視聴予約時の操作

### 番組表から予約する

ワンセグ画面で **番組表** → 対象の番組をタップ → **ワンセグ連携** → **ワンセグ録画予約** / **ワンセグ視聴予約** → **登録**

・設定画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 録画／視聴予約の実行結果を確認する

ワンセグ画面で **予約結果一覧** → 予約結果をタップ

### 録画／視聴予約の実行結果を削除する

ワンセグ画面で **予約結果一覧** → 予約結果をロングタッチ → **削除** → **はい**

## ! 予約に関するご注意

予約開始前に、受信電波状況や電池残量、録画容量を確認しておいてください。録画するときはあらかじめSDカードを取り付けておいてください。



## 便利な機能


緊急速報メールを利用する.....	122
Googleマップを利用する.....	123
ナビを利用する.....	124
付近の便利な情報を取得する（ローカル） .....	124
友人の位置／状況を確認する（Latitude） .....	125
Googleトークを利用する.....	126
Google検索を利用する.....	127
音声で情報を検索する（音声検索） .....	128
電卓で計算をする.....	128
カレンダーを利用する.....	129
アラームを利用する.....	131
ニュースや天気を確認する.....	131
YouTubeを利用する.....	132
メモ帳を利用する.....	132
パソコン用ファイルを利用する.....	133
おサイフケータイ®を利用する.....	134
省電力で使用する.....	135
手軽に文字入力する.....	137
音声で操作する.....	137
音声を録音する.....	138
ライトとして利用する.....	139
ダウンロードしたファイルを管理する.....	139
SDカードのファイルを閲覧する.....	140



## 緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する「緊急地震速報」や「津波情報」、国や地方公共団体からの「災害・避難情報」を本機で受信し、表示できます（お買い上げ時の受信設定は「有効」となっています）。

### 緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに  とメッセージが表示され、緊急地震速報／災害・避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

#### 1

通知パネルを開く




 通知パネルが表示されます。

#### 2

緊急速報メールをタップ



 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

#### 3

確認する緊急速報メールをタップ


 受信した緊急速報メールが表示されます。

### 以前に受信した緊急速報メールを確認する

#### 1


ホーム画面で    （緊急速報メール）







 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

#### 2

確認する緊急速報メールをタップ

 緊急速報メールが表示されます。

### + 緊急速報メールを無効にする

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で   **受信設定**  
 **受信設定** （  表示）

### ! 緊急速報メール利用時のご注意

#### 受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

#### 待受時間について

緊急速報メールを有効にしている場合、待受時間が短くなることがあります。




## Googleマップを利用する


Googleマップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。交通状況を表示したり、航空写真で景色を確認することもできます。現在地の表示などでGPS機能を利用するには、あらかじめGPS機能を設定し、[アカウントと同期の「位置情報の設定」](#)で、[Googleアプリに位置情報へのアクセスを許可する](#)をONにしておいてください。

### 指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で   (マップ)

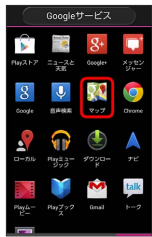

 マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



3

住所や都市、施設名などを入力  選択候補から住所や都市、施設名などをタップ




 指定した場所の地図が表示されます。




## + Googleマップ利用時の操作

### 現在地を表示する

あらかじめGPS機能を設定し、位置情報へのアクセスを許可しておいてください。

マップ画面で 

### 地図表示付近の便利な情報を取得する





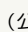
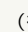
マップ画面で   取得する情報をタップ  確認する情報をタップ

### 地図に渋滞情報や航空写真などを表示する

マップ画面で   表示する情報をタップ

### 目的地までの経路を調べる

目的地までの経路を検索できます。

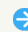マップ画面で   出発地/目的地を入力  (自動車) /  (公共交通機関) /  (徒歩)  経路を検索

・目的地までの経路の候補がリストに表示されます。

### マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で   ヘルプ

・利用するアプリケーションの選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



# ナビを利用する


自動車や徒歩を利用した目的地までの経路や所要時間を、画面や音声で確認できます。

## 経路を確認する

あらかじめGPS機能を設定し、**アカウントと同期の** **位置情報の設定** で、**Googleアプリに位置情報へのアクセスを許可する** を **ON** にしておいてください。

1

ホーム画面で   (ナビ)

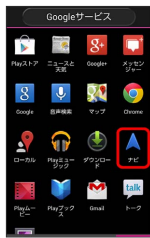


 目的地の選択画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

**目的地をキーボードで入力**  **目的地を入力**  **選択候補から目的地をタップ**



 ナビ画面が表示されます。







## + ナビ利用時の操作

### ナビの詳しい操作を調べる

ナビ画面で   **その他**  **ヘルプ**

・利用するアプリケーションの選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 経路を変更する

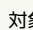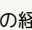ナビ画面で   **経路と別の経路**   **対象の経路をタップ**  

### ナビを終了する

ナビ画面で   **ナビゲーションの終了**

# 付近の便利な情報を取得する（ローカル）


レストランやガソリンスタンド、銀行ATMなど、現在地付近の便利な情報を取得できます。


## 情報を取得する

あらかじめGPS機能を設定し、**アカウントと同期の** **位置情報の設定** で、**Googleアプリに位置情報へのアクセスを許可する** を **ON** にしておいてください。

1

ホーム画面で   (ローカル)

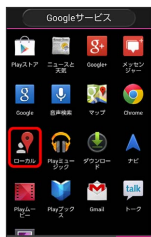


 ローカル画面が表示されます。

2

取得する情報をタップ






 情報が表示されます。

3

確認したい情報をタップ

 情報の詳細が表示されます。

## + 検索する情報の種類を追加する

ローカル画面で   **検索を追加**  **情報の種類を入力**

 +



## 友人の位置／状況を確認する (Latitude)


地図上で友人同士の現在位置を確認しあったり、現在の状況を確認しあうことができます。

### Latitudeに参加して友人を招待する

あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

1

ホーム画面で   (マップ)

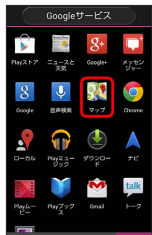



 マップ画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

マップ  Latitude

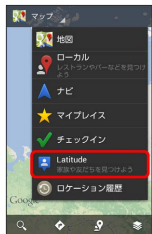



 Latitude画面が表示されます。

- ・Latitudeを初めて利用するときは、**マップ** をタップして **Latitudeに参加** をタップし、画面の指示に従って操作してください。


3



4

連絡先から選択  追加したい友人をタップ  はい



 相手が承認すると、友人が追加されます。

- ・メールアドレスから友人を追加することもできます。


### + Latitude利用時の操作

#### マップ画面を表示する

Latitude画面で **地図表示**

- ・Latitude画面に戻るときは、マップ画面で **友だちリスト** をタップしてください。

#### Latitudeの詳しい操作を調べる

Latitude画面で  **ヘルプ**

- ・利用するアプリケーションの選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。




## Googleトークを利用する


Googleトークは、Googleのインスタントメッセージサービスです。携帯電話やWebサイトのGoogleトーク利用者とコミュニケーションをとることができます。また、ビデオチャット、ボイスチャットも利用できます（あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください）。

### 友だちをトークに招待する

1


ホーム画面で   （トーク）

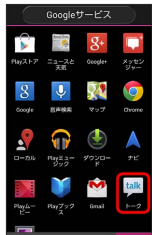

 友だちリスト画面が表示されます。

・アカウント選択画面が表示されたときは、利用するアカウントをタップしてください。


2

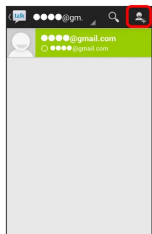

3

追加したい友だちのGmailアドレスを入力  完了




 友だちが招待を受け入れると、友だちリスト画面に友だちのアカウントが表示されます。

## トークを利用する

1

ホーム画面で   （トーク）

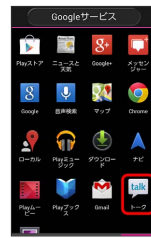


 友だちリスト画面が表示されます。



2

チャットしたい友だちの名前をタップ




 チャット画面が表示されます。

3

メッセージを入力  



 メッセージが送信されます。



## + トーク利用時の操作

### オンラインステータスとメッセージを設定する

友だちの画面に表示される自分のステータスとメッセージを設定できます。

友だちリスト画面で自分のアカウントをタップ → ステータス欄をタップ → オンラインステータスをタップ → ステータスメッセージ → ステータスメッセージを入力

### チャットの招待を受け入れる

Googleトークへ招待されると、友だちリスト画面に通知が表示されます。

友だちリスト画面で チャットへの招待 → 承諾

### トークを終了する

友だちリスト画面で → ログアウト

### チャットをオフレコにする

友だちとのチャットの履歴を残さないようにできます。

チャット画面で → オフレコにする

### チャットの履歴を消去する

チャット画面で → チャットの履歴を消去


## Google検索を利用する

Google検索を利用して、本機のアプリケーションや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。

### 検索を行う

#### 1

ホーム画面で → (Google)

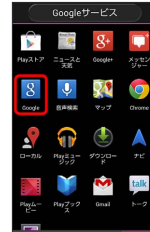

検索画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・Google Nowについての説明が表示されたときは、次へ をタップして内容を確認してください。最後のページで 利用します。 をタップすると、Google Nowの機能が利用できます。

#### 2

検索するキーワードを入力 →

検索結果が表示されます。

- ・音声で検索する場合、 をタップして検索したい言葉を本機に向かって話してください。

## + Google検索利用時の操作

### 検索対象を変更する

検索画面で → 設定 → 端末内検索 → 検索対象を選択

### Google Nowを利用する

Google Nowを利用すると、これまでの検索キーワードや現在地などの情報をもとに情報を自動で検索し、検索画面に検索結果が提示されます。また、予定などの通知も行えます。

検索画面で → 設定 → Google Now → 利用します。

- ・Google Nowのすべての機能を利用するには、あらかじめGPS機能を設定し、アカウントと同期の 位置情報の設定 で、Googleアプリに位置情報へのアクセスを許可する を ON にしておいてください。

### Google Nowの利用を解除する

検索画面で → 設定 → Google Now → ON → ケーセッション履歴もOFFにするかどうか選択 → OFFにする




## 音声で情報を検索する（音声検索）


音声でインターネット上の情報を検索できます。

### Google音声検索を利用する

1

ホーム画面で    （音声検索）

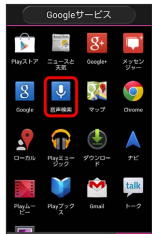


 音声検索画面が表示されます。

2

検索したい言葉を本機に向かって話す



 検索結果が表示されます。


## 電卓で計算をする

### 電卓を利用する

1

ホーム画面で    （電卓）




 電卓画面が表示されます。

2

画面のキーをタップして計算を行う



 計算結果が表示されます。



## カレンダーを利用する


カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogleカレンダーと同期することもできます。あらかじめGoogleアカウントでログインしておいてください。

### カレンダーに予定を登録する

1


ホーム画面で    (カレンダー)




 カレンダー画面が表示されます。

2

  予定を作成

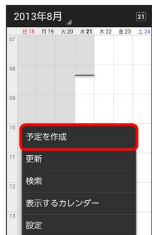


 予定登録画面が表示されます。

3

タイトル／開始日時／終了日時などを入力  完了




 予定が登録されます。

### 予定を確認する


1


ホーム画面で    (カレンダー)




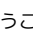
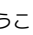
 カレンダー画面が表示されます。

2

予定のある日時を表示  予定をタップ

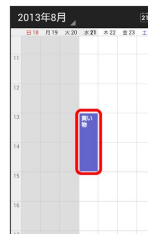

 予定詳細画面が表示されます。

- ・予定詳細画面で  をタップすると、予定の編集を行うことができます。
- ・予定詳細画面で  をタップすると、予定の削除を行うことができます。



## 表示するカレンダーを設定する

1


ホーム画面で  (カレンダー)




 カレンダー画面が表示されます。

2


  表示するカレンダー

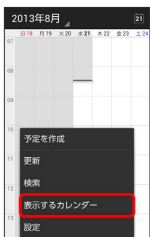

3

表示するカレンダーのアカウントをタップ (  表示)



 カレンダーの表示設定が変更されます。

- ・ **同期するカレンダー** をタップすると、カレンダーを同期するアカウントを設定できます。


## + カレンダー利用時の操作

### 今日のカレンダーを表示する

カレンダー画面で **21**

- ・ **21** 内の数字は、日によって変わります。

### カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で画面左上の年月/年月日部分をタップ 

 /  /  / 

### 次/前の月を表示する (月表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

### 次/前の週を表示する (週表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

### 次/前の日を表示する (日表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

### 次/前の時間帯を表示する (日/週表示時)

カレンダー画面で上下にフリック



## アラームを利用する


あらかじめ指定した時刻に、アラーム音や振動でお知らせします。

### アラームを設定する

1

ホーム画面で    (アラーム)



 アラーム画面が表示されます。


2



3

項目を設定  完了





 アラームが設定されます。

### アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

### アラームを止める

アラーム通知の画面で **停止**

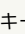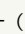・キー ( /  を除く) を押してもアラームを止められません。


## ニュースや天気を確認する

現在地のニュースや天気、指定した都市の天気を確認できます。あらかじめGPS機能を設定し、**アカウントと同期**の **位置情報の設定** で、**Googleアプリに位置情報へのアクセスを許可する** を **ON** にしておいてください。

### 現在地のニュースや天気を確認する

1

ホーム画面で    (ニュースと天気)

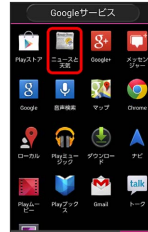


 ニュースと天気画面が表示されます。

2


左右にフリックし、ニュースや天気を確認する






 ニュース／天気予報が表示されます。

### ニュースと天気利用時の操作

#### ニュースや天気予報を更新する

ニュースと天気画面で 

#### ニュースと天気の設定を行う

ニュースと天気画面で   **設定**  各項目を設定

・ニュースや天気の設定、更新の設定などを行うことができます。



## YouTubeを利用する


YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。

### 動画を閲覧する

1

ホーム画面で   (YouTube)




 YouTube画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。







2

動画をタップ

 動画が再生されます。

- ・動画再生中に画面をタップすると再生／一時停止ができます。
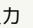
### + 動画を投稿する

YouTube画面でアカウントをタップ   アプリケーションを選択  動画をタップ  タイトルを入力  

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・あらかじめ、YouTubeのアカウントを設定しておいてください。

## メモ帳を利用する


よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録できます。

### メモ帳に登録する

1



ホーム画面で   (メモ帳)



 メモ一覧画面が表示されます。

- ・メモが保存されていない場合は、メモ内容を入力する画面が表示されます。

2


  内容を入力



3

保存



 メモが保存されます。



## メモ帳利用時の操作

### メモの内容をすぐ文字で利用する

メモ一覧画面で対象のメモをロングタッチ → **すぐ文字連携**

→ 画面の指示に従って操作

### メモを共有する

メモ一覧画面で対象のメモをロングタッチ → **.txtにして共有** → アプリケーションをタップ → 画面の指示に従って操作

・選択したメモは、テキストファイルとしてSDカードに保存されてから共有されます。

### メモを1件削除する

メモ一覧画面で対象のメモをロングタッチ → **削除** → **OK**

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### メモを選択して削除する

メモ一覧画面で **メモ** → 対象のメモをタップ → **削除** → **OK**

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## パソコン用ファイルを利用する


Microsoft® Office (Word、Excel®、PowerPoint®) で作成したファイルや、PDFを閲覧できます。

### OfficeSuiteを利用する

- ・ファイルによっては、利用できなかったり、正しく表示されない場合があります。
- ・ファイルの新規作成や編集などの機能を利用するときには、完全版を購入する必要があります。

#### 1

ホーム画面で **アプリ** → **OfficeSuite** (OfficeSuite)

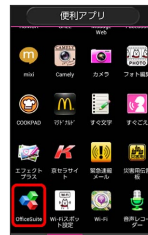


**OfficeSuite**画面が表示されます。

- ・利用規約などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 2

参照する項目をタップ → 対象のファイルをタップ

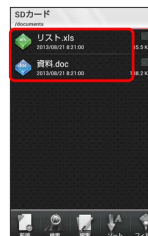

**ファイル**が表示されます。



## おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICカードを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりに利用することができます。

### 利用の準備を行う


お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

- ・詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

1


ホーム画面で   (おサイフケータイ)



 おサイフケータイ®画面が表示されます。

2


画面の指示に従って操作


 初期設定が完了します。


### サービスを利用する

IC カード内のデータをリーダー／ライターにかざして読み取りを行います。

1

本機の  マーク付近をリーダー／ライターにかざす

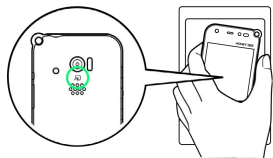

 読み取りが完了します。


- ・読み取り機の音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。

## おサイフケータイ®を利用禁止にする

1

ホーム画面で   (おサイフケータイ)




 おサイフケータイ®画面が表示されます。

2


### ロック設定



 おサイフケータイ®ロック設定画面が表示されます。


3

### おサイフケータイロック

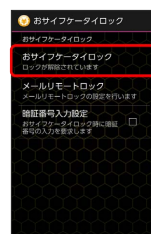

4

次へ  OK

 おサイフケータイ®ロックが設定されます。

- ・操作暗証番号設定画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作暗証番号を設定してください。



## おサイフケータイ®利用時の操作

### おサイフケータイ®ロックを解除する

おサイフケータイ®ロック設定画面で **おサイフケータイロック**  
 ク → 次へ → 操作暗証番号を入力 → OK → OK

### メールリモートロックを設定する

本機以外の電話機から本機にメールを送って、おサイフケータイ®ロックを設定できるようにします。

おサイフケータイ®ロック設定画面で **メールリモートロック**  
 → 操作暗証番号を入力 → OK → 有効にする ( ☒ 表示 ) → 各項目を設定 → 保存 → OK → OK

### メールリモートロックを利用する

登録したメールアドレスから本機にメールを送信

おサイフケータイ®がロックされ、ロック完了通知メールが登録したメールアドレスに届きます。

- 宛先/件名/本文については、メールリモートロック設定時に送信されるメールの内容をご確認ください。

### おサイフケータイ®ロックを設定するときに、暗証番号を入力するかどうかを設定する

おサイフケータイ®ロック設定画面で **暗証番号入力設定**  
 ・ **暗証番号入力設定** をタップするたびに、設定 ( ☒ ) / 解除 ( ☐ ) が切り替わります。

## ? こんなときは

Q. おサイフケータイ®が利用できない

A. 電池残量が不足していませんか。このときは電池パックを充電してください。

Q. 読み取りがうまくいかない

A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー/ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。

A. リーダー/ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。

A. 面のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

## ! FeliCaリーダー/ライターについて

FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。

海外でご使用になると罰せられることがあります。

## 省電力で使用する

### 省電力モードに設定する

バックライト消灯時間や画面の明るさを調整して、電池パックの消耗を抑えます。

#### 1

ホーム画面で (省電力ナビ)



省電力設定画面が表示されます。

・省電力モードについての説明が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 2

### 省電力モード



省電力モードに設定されます。



## マイ省電力モードに設定する

オリジナルの省電力モードを作成して設定できます。

1

ホーム画面で  (省電力ナビ)



 省電力設定画面が表示されます。

・省電力モードについての説明が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


### マイ省電力



3

各項目を設定



 マイ省電力モードが設定されます。

## 現在起動しているアプリケーションを終了する

1

ホーム画面で  (省電力ナビ)



 省電力設定画面が表示されます。

・省電力モードについての説明が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


### アプリケーション管理



3

全て終了





 すべてのアプリケーションが終了します。


・「終了」をタップすると、アプリケーションを個別に終了させることができます。

### + 省電力ナビ利用時の操作

電池残量が少なくなったとき、自動で省電力モードに設定する

省電力設定画面で  → その他の設定 → 自動で省電力モード (  表示 ) → 電池残量をタップ

常時起動させるアプリケーションを設定する

省電力設定画面で アプリケーション管理 →  → 常時起動アプリ設定 → アプリケーションをタップ → 完了



## 手軽に文字入力する

すばやく文字入力ができ、さまざまなアプリケーションに文字を利用できます。

### すぐ文字を利用する

1


ホーム画面で    （すぐ文字）



 すぐ文字入力画面が表示されます。

- ・すぐ文字についての説明が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


文字を入力  アプリケーションをタップ



- ・アプリケーションのアイコンを左右にフリックすると、ほかのアプリケーションを表示できます。

3

画面の指示に従って操作

 入力した文字が、選択したアプリケーションで利用できます。

### 画面ロック解除画面からすぐ文字を利用する

画面ロック解除画面で  文字を入力  アプリケーションをタップ  画面の指示に従って操作

- ・セキュリティの「画面のロック」で「タッチ」を設定している場合に利用できます。


## 音声で操作する


用件を話して、必要なアプリケーションを起動することができます。

### すぐごえを利用する

1

ホーム画面で    （すぐごえ）

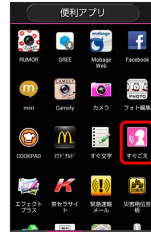



 すぐごえ画面が表示されます。

- ・すぐごえについての説明が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

用件を本機に向かって話す


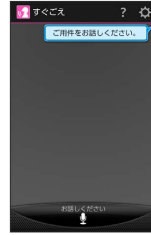


 アプリケーションが起動します。

- ・アプリケーション選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### すぐごえの利用について

#### 画面ロックの状態からすぐごえを利用する

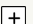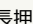画面ロック中に  （長押し）  用件を本機に向かって話す

- ・セキュリティの「画面のロック」で「なし」/「タッチ」に設定しているときに利用できます。
- ・アプリケーション選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 画面ロック解除画面からすぐごえを利用する

画面ロック解除画面で  用件を本機に向かって話す

- ・セキュリティの「画面のロック」で「タッチ」を設定しているときに利用できます。
- ・アプリケーション選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。




## 音声を録音する

### 音声レコーダーを利用する





1


ホーム画面で   (音声レコーダー)



 音声レコーダー画面が表示されます。

2

  音声を録音  

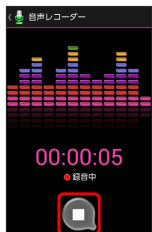







 音声保存されます。








### + 音声レコーダー利用時の操作

#### 録音した音声を再生する

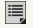


音声レコーダー画面で   対象の音声をタップ





-  音声再生画面が表示され、録音した音声再生されます。
- ・音声再生画面で  をタップすると、巻き戻しができます。
  - ・タップした際に巻き戻る秒数は、音声再生画面で  を押し、  
 をタップすると設定できます。
  - ・ 内の数字は、 の設定によって変わります。

#### 録音した音声を共有する




- 音声レコーダー画面で   対象の音声をロングタッチ 
-   アプリケーションをタップ  画面の指示に従って操作
- ・音声再生画面で  をタップしても共有できます。



#### 録音した音声のファイル名を編集する

音声レコーダー画面で   対象の音声をロングタッチ 

  ファイル名を入力  

#### 録音した音声を1件削除する

音声レコーダー画面で   対象の音声をロングタッチ 

#### 録音した音声を選択して削除する

音声レコーダー画面で    対象の音声をタップ 




## ライトとして利用する

### 簡易ライトを利用する

1

ホーム画面で    (簡易ライト)



 簡易ライトが点灯します。


・ライトを消灯するには、ディスプレイをタップします。


## ダウンロードしたファイルを管理する

### ダウンロードしたファイルを開く

1


ホーム画面で    (ダウンロード)

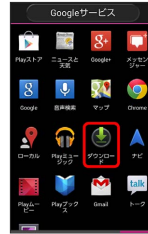


 ダウンロード一覧画面が表示されます。

2

対象のファイルをタップ

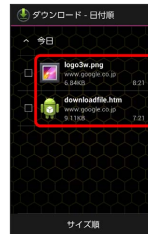


 ファイルが表示されます。



## ダウンロード履歴を削除する




1

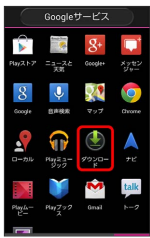
ホーム画面で    (ダウンロード)




 ダウンロード一覧画面が表示されます。

2

対象の履歴を選択 (  表示)  

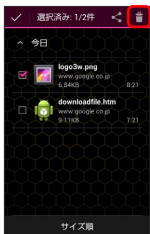

 ダウンロード履歴が削除されます。

- ・ダウンロードが完了している場合は、ダウンロード履歴を削除してもダウンロードしたファイルは削除されません。

## SDカードのファイルを閲覧する

### ファイル管理を利用する

1


ホーム画面で    (ファイル管理)



 ファイル一覧画面が表示されます。

- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。

### ファイル一覧画面について

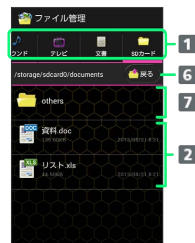

- 1 カテゴリ
- 2 ファイルを開く
- 3 撮りログアルバムを追加
- 4 上下にドラッグ/フリックして、撮りログパネルを開く/閉じる
- 5 撮りログアルバムを開く
- 6 1階層上へ移動
- 7 フォルダを開く



## アルバムを表示する（撮りログ）

撮りログを利用すると、撮影した静止画／動画をすぐにアルバムとして見ることができます。

1

ホーム画面で   （ファイル管理）




・撮りログについての説明が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

対象のアルバムをタップ






 アルバム画面が表示されます。




・表示レイアウト選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## + ファイル管理利用時の操作

### ファイルを共有する

ファイル一覧画面で対象のファイルをロングタッチ  **共有**  
 アプリケーションをタップ  画面の指示に従って操作

### ファイル／フォルダの名前を変更する

ファイル一覧画面で対象のファイル／フォルダをロングタッチ  
 **ファイル名編集** / **フォルダ名編集**  ファイル名／フォルダ名を入力  **保存**





### ファイル／フォルダを並び替える

ファイル一覧画面で   **ソート**  **日付** / **名前**

### ファイルを削除する

ファイル一覧画面で   **削除**  対象のファイルを選択  
  **OK**

### 静止画ファイルを壁紙や連絡先のアイコンに登録する

ファイル一覧画面で **画像**  対象の静止画をロングタッチ  
 **登録**  **壁紙** / **連絡先の写真**  画面の指示に従って操作






### サウンドファイルを着信音に登録する

ファイル一覧画面で **サウンド**  対象のファイルをロングタッチ  
 **着信音に設定**




### 新しいアルバムを作成する

ファイル一覧画面で **+**  アルバム名を入力  **保存**




### アルバムに静止画／動画を登録／解除する


ファイル一覧画面でアルバムをロングタッチ  **画像の登録／解除** / **動画の登録／解除**  対象の静止画／動画をタップ   

### アルバムの名前を変更する

ファイル一覧画面で対象のアルバムをロングタッチ  **アルバム名編集**  アルバム名を入力  **保存**

### アルバムのアイコンを変更する

ファイル一覧画面で対象のアルバムをロングタッチ  **表紙画像変更**  アイコンをタップ / 

・ をタップしたときは、変更する静止画を続けてタップしてください。



アルバムを削除する

ファイル一覧画面で対象のアルバムをロングタッチ ➡ **アルバ**  
**ム削除** ➡ **OK**

・ アルバムを削除しても、アルバムに登録した静止画／動画は削除されません。



## Wi-Fi／接続

パソコンとUSBで接続する .....	144
Wi-Fiで接続する .....	145
テザリングオプションを利用する .....	149
Bluetooth®機能を利用する .....	150
赤外線でデータをやりとりする .....	153



## パソコンとUSBで接続する

USBを利用してパソコンと接続し、本機のSDカード内のデータをパソコンで利用できます。

### 本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりする

- ・本機とパソコンを接続するには、USBケーブル（オプション品）をご使用ください。
- ・あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。
- ・データ通信中は、電池パックやSDカードを取り外さないでください。
- ・次のような方式で、パソコンとデータのやりとりができます。

方式	説明
カードリーダー	SDカードを外部記録装置として、データをパソコンとやりとりできます。
メディア (MTP)	SDカードに保存されている静止画、動画、音楽ファイルなどを、パソコンとやりとりできます。

1

ホーム画面で  → **端末設定**




2

**ストレージ**




3


 → **USBでパソコンに接続** → **接続方式を選択**

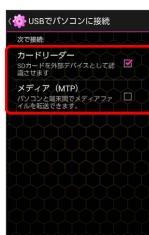

4

本機とパソコンをUSBケーブルで接続する

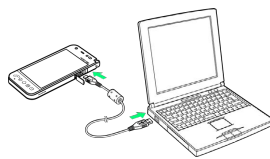


 本機のSDカード内のファイルを、パソコンで直接操作できるようになります。

- ・接続方式を **カードリーダー** にしているときは、**ストレージ ON** をタップし、**OK** をタップしてください。

5

パソコンに表示される指示に従って操作 → パソコンのファイルやSDカードのファイルをコピー

 データのやりとりが完了します。



## Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用のかたは、「FON Wi-Fiルーター設定ガイドBook（[http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi\\_howto\\_01.pdf](http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)）」を参照してください。

### アクセスポイントを選択して接続する

検出したアクセスポイント（Wi-Fiネットワーク）を選択して、接続します。

1

ホーム画面で → **端末設定**



2

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



Wi-FiがONになります（ **ON** 表示）。

- ・Wi-Fi設定を無効にするときは、 **ON** をタップします（ **OFF** 表示）。

4

アクセスポイントをタップ → パスワードを入力 → **接続**



接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。



## 接続情報を手動で設定して接続する

1


ホーム画面で  → 端末設定



2

Wi-Fi




 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



 Wi-FiがONになります ( ON 表示 )。

- ・ Wi-Fi設定を無効にするときは、 ON をタップします ( OFF 表示 )。

4

+ → Wi-Fiネットワーク設定を入力 → 保存



 接続が完了します。

- ・ セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

## 自宅などのアクセスポイントを簡単に登録する

1

ホーム画面で  → 端末設定



2

Wi-Fi




 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



 Wi-FiがONになります ( ON 表示 )。

- ・ Wi-Fi設定を無効にするときは、 ON をタップします ( OFF 表示 )。

4


簡単設定





5

AOSS設定 / WPSボタン / WPS PIN入力

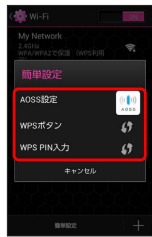

6

画面の指示に従って操作

接続が完了します。

## Wi-Fi接続を切断する

1

ホーム画面で → 端末設定



2

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

接続中のアクセスポイントをタップ → 切断



Wi-Fi接続が切断されます。

- ・アクセスポイントを切断すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。

## Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、他のWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

1

ホーム画面で → 端末設定



2

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF


 Wi-FiがONになります ( **ON** 表示 )。

- ・Wi-Fi設定を無効にするときは、**ON** をタップします ( **OFF** 表示 )。



4

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct設定画面が表示されます。

- ・Wi-Fi DirectとWi-Fi接続は同時に利用できません。

5

接続する機器をタップ



- ・Wi-Fi接続中の場合は、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

6

相手機器で接続を承認する

Wi-Fi Directで接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
- ・接続済みの機器をタップして **OK** をタップすると、接続を停止できます。

**Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について**

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信／更新することがあります。

## + Wi-Fi設定時の操作

接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをタップ

接続状況、電波強度、リンク速度、セキュリティ、チャンネル、BSSID、IPアドレスが表示されます。

接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi詳細設定** **Wi-Fiのスリープ設定** 設定項目をタップ

自動スキャン間隔を設定する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi詳細設定** **自動スキャン間隔の設定** 設定項目をタップ

アクセスポイントを削除する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ **ネットワークから切断**

Wi-Fi Direct利用時に、相手機器に表示される本機の名前を変更する

Wi-Fi Direct設定画面で **デバイス名を変更** **デバイス名を入力** **OK**



## テザリングオプションを利用する

### テザリングオプションについて

テザリングオプションを利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットに接続できます。


- ・ご利用には別途お申し込みが必要です。
- ・最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

### テザリングオプションを起動する

1

ホーム画面で   (テザリング)




 テザリング画面が表示されます。

## テザリングオプションの使いかたを確認する

1

ホーム画面で   (テザリング)




 テザリング画面が表示されます。

2


ヘルプ



 ヘルプ画面が表示されます。

3

画面の指示に従って操作

 各項目の説明が表示されます。

### USB接続について

USB接続によるテザリング機能を使用する場合は、あらかじめパソコンにUSBドライバのインストールが必要です。京セラホームページよりダウンロードできます。



## Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

### Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機能などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。
入力デバイス接続	Bluetooth®対応のキーボード機器やマウス機器と接続し操作することができます。
置き忘れ防止	Bluetooth®対応の置き忘れ防止機器と本機との距離が離れてワイヤレス接続が切れた場合、アラームで通知を行います。

### Bluetooth®機能を有効にする

- ・本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
- ・相手機器によっては、正しく接続できないことがあります。
- ・ワイヤレスで音楽などを聞く場合やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

1

ホーム画面で   端末設定



2



Bluetooth





3

OFF



 Bluetooth®機能がONになります (  表示 )。

- ・Bluetooth®機能を無効にするときは、  をタップします (  表示 )。



## Bluetooth®機器を登録する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録します。登録したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ、登録するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で   端末設定



2


Bluetooth




 Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「使用可能なデバイス」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。
- ・目的の機器が見つからないときは、**デバイスの検索** をタップし、再検索を行ってください。検索中に画面を回転させると、検索が中止されます。

3

機器をタップ  画面の指示に従って機器を認証

 Bluetooth®機器が本機に登録されます。

- ・登録する機器によって、認証方法が異なります。

## 登録済みのBluetooth®機器と接続する

1

ホーム画面で   端末設定



2

Bluetooth



 Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「ペアリングされたデバイス」欄に、登録済みのBluetooth®機器が表示されます。

3

機器をタップ

 タップした機器と接続されます。

- ・常時接続を必要としないBluetooth®機器の場合、タップしても接続されません。



## Bluetooth®でデータを送信する

電話帳のデータを例に説明します。

1

☎ (長押し)




2

送信する連絡先をタップ ➡



3

➡ 共有 ➡ Bluetooth

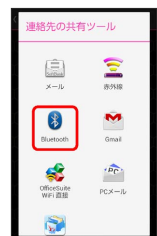

4

機器をタップ



データが送信されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## Bluetooth®でデータを受信する

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。


1

通知パネルを開く



2

Bluetooth®通信通知をタップ ➡ 承諾

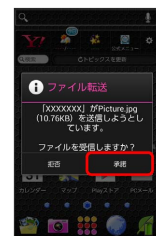

3

受信完了後、通知パネルを開く



4

ファイル受信の通知をタップ



5

受信したデータを選択

受信したデータが開きます。



## Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

## 赤外線でデータをやりとりする


赤外線を利用して、携帯電話などほかの機器とデータをやりとることができます。


### データを受信する

・あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。

1

ホーム画面で    (赤外線)

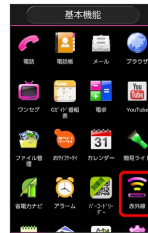

 赤外線画面が表示されます。

2

#### 赤外線受信




3

相手側でデータ送信の操作を実行  



 データが保存されます。

- ・認証コード入力画面が表示された場合は、認証コードを入力して  をタップします。
- ・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。
- ・電話帳のデータを受信した場合は、電話帳登録の操作を行います。画面の指示に従って操作してください。



## データを送信する

1

ホーム画面で    （赤外線）



 赤外線画面が表示されます。


2

### 赤外線送信




3

電話帳 / プロフィール / ファイル

・ 電話帳 / ファイル をタップすると、データ選択画面が表示されます。対象のデータを選択して  をタップします。

4

相手側でデータ受信の操作を実行

 データが送信されます。

## 赤外線通信について

### 送受信できるデータについて

電話帳、静止画、動画、音楽などが送受信できます。

・ 著作権のあるデータは、受信しても再生できない場合があります。

### 赤外線通信を行う方法

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにして送受信してください。

### バージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

### 赤外線通信中の動作について

赤外線通信中にほかのアプリケーションが起動すると、通信が終了する場合があります。

## こんなときは

Q. 送受信がうまくいかない

A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外線ポート間に物を置かないでください。また、送受信終了まで、動かさないでください。また、相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送されないことがあります。

## 赤外線通信利用時のご注意

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けしないでください。目に影響を与えることがあります。



## 海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	156
海外で電話をかける.....	158



## 海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

### 通信方式を設定する

必要に応じて、海外の通信事業者の通信方式を選択してください。

1

ホーム画面で   端末設定



2

その他



3


モバイルネットワーク



4

ネットワークモード  4G / 3G / GSM / 4G / 3G / 3G / GSM / GSM



 通信方式が設定されます。

・お買い上げ時は **4G / 3G** に設定されています。日本国内や3Gネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用する場合は設定を変更する必要はありません。



## 通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、手動で選択することもできます。

1

ホーム画面で  → **端末設定**



2

その他




3

モバイルネットワーク




4

通信事業者

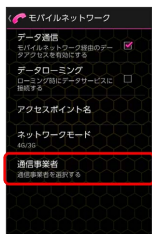

5

接続するネットワークをタップ

 選択した通信事業者が設定されます。

- ・自動的に適切な通信事業者に接続する場合は、**自動選択** をタップします。
- ・利用可能なすべてのネットワークを検索する場合は、**ネットワークを検索** をタップします。



# 海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイド」を携帯してください。

## 海外から日本や日本以外の国へ国際電話をかける

1



電話番号発信画面が表示されます。

- ・ホーム画面で をタップし、 をタップし をタップしても電話番号発信画面が表示されます。

2

をロングタッチ



「+」が表示されます。

3

国番号のあとに相手の電話番号（先頭の「0」を除く）を入力



- ・イタリア（国番号：39）にかける場合は、「0」を除かずに入力してください。
- ・日本（国番号：81）にかける場合はあらかじめ電話番号を入力し、 を押して をタップすると、「+81」が自動で入力され、あらかじめ入力した電話番号の先頭の「0」が自動で削除されます。

4



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

- ・ を押しても電話がかかります。



## 滞在国の一般電話／携帯電話にかける




日本国内で電話をかけるときと同じ操作で電話をかけることができます。

- ・国番号を入力したり、市外局番の先頭の「0」を省く必要はありません。

1

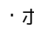

☑ 電話番号発信画面が表示されます。

- ・ホーム画面で  をタップし、 をタップし  をタップしても電話番号発信画面が表示されます。

2


ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



3



☑ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

- ・ を押しても電話がかかります。









## 端末設定

端末設定について.....	162
Wi-Fi設定.....	163
Bluetooth設定.....	164
データ使用の設定.....	166
その他の設定.....	167
通話設定.....	168
音の設定.....	168
ディスプレイ設定.....	169
キーの設定.....	170
ストレージの設定.....	170
電池の設定.....	171
アプリの設定.....	171
アカウントと同期の設定.....	172
位置情報アクセスの設定.....	173
セキュリティの設定.....	173
言語と入力設定.....	174
データの初期化.....	175
日付と時刻の設定.....	176
ユーザー補助の設定.....	176
開発者向けオプションの設定.....	177
端末情報.....	177



# 端末設定について

## 端末設定について


ホーム画面で   **端末設定** をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。  
端末設定には次の項目があります。

項目	説明
Wi-Fi	Wi-Fi接続の利用を設定できます。
Bluetooth	Bluetooth®接続の利用を設定できます。
データ使用	モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。
その他	無線とネットワークに関するその他の機能のはたらきを設定できます。
通話	通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。
音	マナーモードの設定や着信音、操作音などに関する設定ができます。
ディスプレイ	壁紙や画面の明るさなどが設定できます。
キー	キーバックライトやキーイルミネーションの設定ができます。
ストレージ	本体やSDカードのメモリ容量の確認や、SDカードのマウント、SDカード内のデータを消去できます。
電池	電池の使用状況を確認できます。
アプリ	インストールしたアプリケーションや、実行中のアプリケーションを確認できます。
アカウントと同期	アカウントの新規作成／追加、同期を設定できます。
位置情報アクセス	位置情報の利用を設定できます。
セキュリティ	画面のロックや、端末の暗号化などに関する設定ができます。
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
データの初期化	本機のデータをすべて消去できます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
ユーザー補助	TalkBackやタッチガイドなどに関する機能を設定できます。
開発者向けオプション	開発者向けオプションの動作を設定できます。
端末情報	本機の状態を確認できます。

### 1


ホーム画面で   **端末設定**



 端末設定画面が表示されます。

### 2

各項目を設定

 設定が完了します。



## Wi-Fi設定

### Wi-Fi設定

1


ホーム画面で  → 端末設定



2

#### Wi-Fi






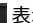
 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

#### OFF




 Wi-FiがONになります (  表示 )。

- ・ Wi-Fi設定を無効にするときは、  をタップします (  表示 )。

4

アクセスポイントをタップ → パスワードを入力 → 



 接続が完了します。



- ・ パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・ セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。




## + Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する


Wi-Fi設定画面で  → **Wi-Fi詳細設定** → **ネットワークの通知**



- ・ **Wi-Fi** がONのときに利用できます。
- ・ **ネットワークの通知** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で  → **Wi-Fi詳細設定** → **Wi-Fiのスリープ設定** → 設定項目をタップ

安定した接続があるときのみWi-Fiを利用するかどうかを設定する


Wi-Fi設定画面で  → **Wi-Fi詳細設定** → **接続不良のとき無効にする**

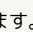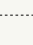- ・ **接続不良のとき無効にする** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

使用する周波数帯域を指定する

Wi-Fi設定画面で  → **Wi-Fi詳細設定** → **Wi-Fi周波数帯域** → 設定項目をタップ

自動スキャン間隔の最大値を設定する

Wi-Fi設定画面で  → **Wi-Fi詳細設定** → **自動スキャン間隔の設定** → 設定項目をタップ

MACアドレス/IPアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で  → **Wi-Fi詳細設定**

- ・ 「MACアドレス」欄の下部にMACアドレス、「IPアドレス」欄の下部にIPアドレスが表示されます。

## Bluetooth設定

### Bluetooth設定

1

ホーム画面で  → **端末設定**



2


Bluetooth



 Bluetooth®設定画面が表示されます。

3




各項目を設定





 設定が完了します。



## Bluetooth利用時の操作




### Bluetooth®を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で  → 端末設定 → Bluetoothの  /  ON

- ・  をタップするとONに、  をタップするとOFFに設定されます。
- ・ Bluetooth®設定画面で  /  をタップしても同様に設定できます。

### ほかの機器から本機を検出できるようにするかどうかを設定する

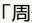

Bluetooth®設定画面で本機の名前をタップ

- ・ 本機の名前をタップするたびに、公開／非公開が切り替わります。
- ・ 端末名の下が表示が「周辺のすべてのBluetoothデバイスに表示」に切り替わり、  表示のタイムアウト で設定した時間内は、ほかのBluetooth®機器から本機が検出可能になります。
- ・  表示のタイムアウト で設定した時間が経過すると、自動的に検出不可となり、ペア設定していない機器には本機が表示されなくなります。
- ・  Bluetooth がONのときに利用できます。


### Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する


あらかじめ、登録するBluetooth®機器を検出できる状態にしておいてください。

Bluetooth®設定画面で「使用可能なデバイス」欄から機器をタップ → 画面の指示に従って機器を認証



- ・ 本機と登録する機器とを認証し合うための認証パスキーの入力が必要になることがあります。
- ・ 目的の機器が表示されないときは、  デバイスの検索 をタップして、再検索してください。検索中に画面を回転させると、検索が中止されます。
- ・  Bluetooth がONのときに利用できます。


### ペア設定した機器の名前を変更する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の  → 名前を変更  名前を入力 → OK


- ・ 名前に絵文字は使用できません。
- ・  Bluetooth がONのときに利用できます。


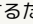
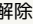
### ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の  → ペアを解除 


- ・  Bluetooth がONのときに設定できます。


### ペア設定した機器のサービスを利用するかどうかを設定する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の  → 「プロフィール」欄の項目をタップ

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・  Bluetooth がONのときに利用できます。
- ・ 各サービスに対応している機器とペア設定したときに利用できます。
- ・ 項目をタップするたびに、設定（  ）／解除（  ）が切り替わります。


### ほかの機器を検索する

Bluetooth®設定画面で  デバイスの検索

- ・  Bluetooth がONのときに利用できます。
- ・ 検索中に画面を回転させると、検索が中止されます。



### ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で  → 端末の名前を変更 → 名前を入力 → 名前を変更

- ・  Bluetooth がONのときに利用できます。

### ほかの機器から本機を検出できるようにする時間を設定する

Bluetooth®設定画面で  →  表示のタイムアウト → 設定項目をタップ

- ・  Bluetooth がONのときに利用できます。
- ・  タイムアウトしない をタップすると、自動的に検出不可にはなりません。

### Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

Bluetooth®設定画面で  →  受信ファイルを表示 → 画面の指示に従って操作



## データ使用の設定

### データ使用の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。

1

ホーム画面で  → **端末設定**



2

**データ使用**



 データ使用画面が表示されます。

### + データ使用利用時の操作

モバイルデータを有効にするかどうかを設定する

データ使用画面で「モバイルデータ」の **OFF** / **ON**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・**OFF** をタップするとONに、**ON** をタップするとOFFに設定されます。



データ使用量が増加したときに警告する容量を設定する

データ使用画面でグラフ上の横棒（オレンジ色）の右端を上下にドラッグ

- ・データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる可能性があります。
- ・**モバイルデータ** がONのときに利用できます。

モバイルデータの利用を制限するかどうかを設定する

データ使用画面で **モバイルデータ制限設定**

- ・**モバイルデータ制限設定** をタップするたびに、設定（）／解除（）が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・モバイルデータの利用を制限しているときは、グラフ上の横棒（赤色）の右端をドラッグすると、データ使用量の上限を設定できます。
- ・**モバイルデータ** がONのときに利用できます。

データ使用量をリセットする日を設定する



データ使用画面で「表示期間」の日付をタップ → **サイクルを**  
**変更** → 日付を上下にフリックして毎月のリセット日を選択  
→ **設定**

アプリケーションごとのデータ使用量を確認する

データ使用画面でグラフ上の2本の縦棒（ピンク色）の下端をそれぞれ左右にドラッグし、使用量を表示する期間を設定する  
→ 画面下部に表示されたアプリケーション名をタップ

データローミングを許可するかどうかを設定する


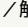

データ使用画面で  → **データローミング**

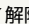- ・**データローミング** をタップするたびに、設定（）／解除（）が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。




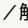
## バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限するかどうかを設定する

データ使用画面で  → **データを制限する**

- ・ **データを制限する** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ **モバイルデータ制限設定** を設定 (  表示 ) にしているときに設定できます。


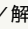
## アカウントの自動同期を有効にするかどうかを設定する

データ使用画面で  → **データの自動同期** → OK

- ・ **データの自動同期** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。


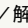
## Wi-Fiを使用したモバイルデータの利用を制限するかどうかを設定する

データ使用画面で  → **Wi-Fi使用を表示**

- ・ **Wi-Fi使用を表示** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **Wi-Fi使用を表示** を有効にすると、画面上部にWi-Fiタブが表示されます。タップすると、Wi-Fiを使用したモバイルデータの利用制限について設定できます。

## バックグラウンドのWi-Fiネットワーク利用を制限するかどうかを設定する

データ使用画面で  → **Wi-Fiデータ制限** → **利用を制限するWi-Fiネットワーク**をタップ

- ・ Wi-Fiネットワークをタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## その他の設定

### その他の設定

その他の機能のはたらきを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。
VPN	VPNを追加します。
モバイルネットワーク	ネットワークモードなどを設定します。

### 1

ホーム画面で  → **端末設定**




### 2

#### その他



### 3

各項目を設定

 設定が完了します。



# 通話設定

## 通話設定

通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

設定	項目
通話時間	通話時間の累計を確認します。
着信相手非表示	着信時に相手の情報を表示するかどうかを設定します。
簡易留守録	簡易留守録に関する設定をします。
留守番・転送電話	留守番電話／転送電話の利用や動作を設定します。
着信拒否	電話着信の拒否を設定します。
その他の設定	通話に関するその他の設定をします。

1

ホーム画面で   端末設定




2

通話



3

各項目を設定

 設定が完了します。

# 音の設定

## 音の設定

マナーモードの設定や着信音、操作音などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
音量	電話の着信音やアラーム音などの音量を設定します。
マナーモード	マナーモードを設定します。
着信音	着信音の種類を設定します。
着信LED	着信LEDの種類を設定します。
パイプパターン	着信時のパイプレーションを設定します。
着信時パイプ	着信と同時にパイプレータを動作させるかどうかを設定します。
お知らせLED	着信時にお知らせLEDを点滅させるかどうかを設定します。
デフォルトの通知音	通知音の種類を設定します。
ダイヤルパッド操作音	ダイヤルキーをタップしたときに、操作音を鳴らすかどうかを設定します。
タッチ操作音	メニューをタップしたときに、操作音を鳴らすかどうかを設定します。
画面ロックの音	画面ロックを設定／解除したときに、音を鳴らすかどうかを設定します。
タッチ操作パイプ	ダイヤルキーなどをタップしたときに、パイプレータを動作させるかどうかを設定します。

1

ホーム画面で   端末設定



2


音





## 3

各項目を設定

 設定が完了します。

## ディスプレイ設定

### ディスプレイ設定

壁紙や画面の明るさなどが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
画面の明るさ	画面の明るさを設定します。
壁紙	ホームの壁紙を設定します。
画面の自動回転	本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
スリープ	無操作時に画面を消灯するまでの時間を設定します。
フォント切替	画面に表示される文字の種類を設定します。
フォントサイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。

## 1

ホーム画面で   端末設定




## 2

ディスプレイ



## 3

各項目を設定

 設定が完了します。



## キーの設定

### キーの設定

キーバックライトやキーイルミネーションの設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
キーバックライト	キーバックライトを点灯するかどうかを設定します。
キーイルミネーション	キーイルミネーションのパターンを設定します。
起動アプリ設定	キーを押して起動するアプリケーションを設定します。

### 1

ホーム画面で   端末設定




### 2

#### キー



### 3

各項目を設定

 設定が完了します。

## ストレージの設定

### ストレージの設定

本体やSDカードのメモリ容量の確認や、SDカードのマウント、SDカード内のデータを消去できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
合計容量	本体／SDカードの合計容量／空き容量を確認します。
SDカードをマウント／SDカードのマウント解除	SDカードの認識を解除して安全に取り外せるようにします。
SDカード内データを消去	SDカードを初期化します。

### 1

ホーム画面で   端末設定




### 2

#### ストレージ



### 3

各項目を確認／タップ

 ストレージの状況を確認できます。



## 電池の設定

### 電池の設定

電池の使用状況を確認できます。

1

ホーム画面で  → 端末設定



2

電池



3

各項目をタップ

 電池の状態を確認できます。

## アプリの設定

### アプリの設定

インストールしたアプリケーションや、実行中のアプリケーションを確認できます。確認できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ダウンロード済み	ダウンロード済みのアプリケーションを確認します。
SDカード上	SDカード内のアプリケーションを確認します。
実行中	実行中のアプリケーションを確認します。
すべて	すべてのアプリケーションを確認します。

1

ホーム画面で  → 端末設定




2

アプリ



3

各項目をタップ

 アプリケーションを確認できます。



## アカウントと同期の設定

### アカウントと同期の設定

アカウントの新規作成／追加、同期を設定できます。

1


ホーム画面で  → 端末設定



2


アカウントと同期



 アカウントと同期の設定画面が表示されます。


3

アカウントを追加

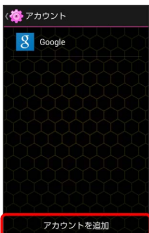

4

追加するアカウントを選択 → 画面の指示に従って操作



 アカウントの追加が完了します。

### + アカウントと同期利用時の操作

同期するアプリケーションをアカウントごとに設定する

アカウントと同期の設定画面で同期アカウントの種類をタップ

→ 同期アカウントをタップ → 同期する項目をタップ

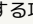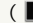・同期する項目をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

#### GoogleマップとLatitudeの設定を行う

あらかじめGoogleアカウントを設定しておいてください。

アカウントと同期の設定画面で Google → Googleマップ & Latitude → 各項目を設定

#### Google検索の設定を行う

あらかじめGoogleアカウントを設定しておいてください。

アカウントと同期の設定画面で Google → 検索 → 各項目を設定

#### 位置情報の利用をGoogleのアプリケーションに許可するかどうかを設定する

あらかじめGoogleアカウントを設定しておいてください。

アカウントと同期の設定画面で Google → 位置情報の設定 → Googleアプリに位置情報へのアクセスを許可する の OFF / ON

・OFF をタップすると ON に、ON をタップすると OFF に設定されます。

・位置情報アクセスの 位置情報にアクセス が ON のときに設定できます。

#### Google+の設定を行う

あらかじめGoogleアカウントを設定し、Google+にログインしておいてください。

アカウントと同期の設定画面で Google → Google+ → 各項目を設定



## 位置情報アクセスの設定

### 位置情報アクセスの設定

位置情報の利用を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
位置情報にアクセス	アプリケーションが位置情報を使用することを許可するかどうかを設定します。
GPS機能	現在地の位置情報取得にGPS機能を使用するかどうかを設定します。
Wi-Fi／モバイル接続時の位置情報	現在地の位置情報の取得に、Googleの位置情報サービスを利用することをアプリケーションに許可するかどうかを設定します。利用すると匿名の現在地データが収集され、Googleに送信されます。

#### 1

ホーム画面で   端末設定



#### 2

### 位置情報アクセス



#### 3

各項目を設定


 設定が完了します。

## セキュリティの設定

### セキュリティの設定

画面ロックや、USIMカードロックなどに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

・ **画面のロック** の設定によっては、表示されない項目がある場合があります。

項目	説明
画面のロック	画面ロックを設定します。
顔認識の精度を改善	顔認識の精度を改善します。
生体検知	顔認識の際にまばたきを必要とするかどうかを設定します。
パターンを表示する	画面ロック解除時に、画面にパターンの軌跡を表示するかどうかを設定します。
自動ロック	無操作時に画面が消灯してから自動で画面ロックするまでの時間を設定します。
電源ボタンでロック	 を押したときにすぐに画面ロックするかどうかを設定します。
タッチ操作バンプ	画面ロック解除時にタッチ操作をするとき、バイブレータを動作させるかどうかを設定します。
所有者情報	画面ロック解除画面に表示する所有者情報を設定します。
USIMカードロック設定	USIMカードロックに関する設定を行います。
パスワードを表示	パスワード入力時にパスワードを表示するかどうかを設定します。
端末管理者	端末管理者の表示／無効の設定をします。
提供元不明のアプリ	提供元不明のアプリケーションをインストールするかどうかを設定します。
信頼できる認証情報	信頼できる認証情報を表示します。
SDカードからインストール	証明書をSDカードからインストールします。
認証ストレージの消去	証明書をすべて削除します。

#### 1

ホーム画面で   端末設定





2

セキュリティ



3

各項目を設定

🏠 設定が完了します。

言語と入力設定

言語と入力設定

表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

・ご利用の状況によっては、表示されない項目がある場合があります。

項目	説明
言語 (Language)	画面に表示される言語を設定します。
スペルチェック	スペルチェックするかどうかを設定します。
デフォルト	利用する入力方法を設定します。
Google音声入力	音声入力を利用するかどうかを設定します。
iWnn IME	iWnn IMEの動作を設定します。
音声認識装置	音声認識に使用するアプリケーションを設定します。
音声検索	音声検索の詳細設定をします。
テキスト読み上げの出力	音声読み上げ時の詳細設定をします。

1

ホーム画面で   端末設定



2

言語と入力



3

各項目を設定

🏠 設定が完了します。



## データの初期化

### データの初期化

本機のデータをすべて消去できます。

- ・初期化すると、本機内のすべてのデータが消去されます。事前に必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。


1

ホーム画面で → **端末設定**



2

データの初期化

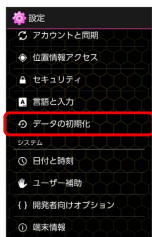

3

データの初期化




- ・操作用暗証番号設定画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作用暗証番号を設定してください。

4

操作用暗証番号を入力 → **OK** → 画面内の注意事項を確認 →


**携帯端末をリセット**

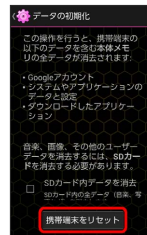

- ・操作用暗証番号設定画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・SDカード内の全データも消去する場合は、**SDカード内データを消去** をタップして設定 ( 表示 ) します。

5

画面内の注意事項を確認 → **OK**

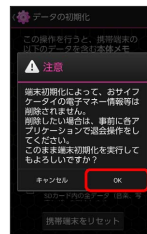

6

**すべて消去**



本機のデータがすべて消去されます。



# 日付と時刻の設定

## 日付と時刻の設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
自動設定	日付を自動的に設定します。
自動タイムゾーン	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。 自動設定 を解除 ( ■ 表示) にしているときに設定できます。
時刻設定	時刻を手動で設定します。 自動設定 を解除 ( ■ 表示) にしているときに設定できます。
タイムゾーンの選択	タイムゾーンを手動で設定します。 自動タイムゾーン を解除 ( ■ ) にしているときに設定できます。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。
日付形式の選択	日付の表示形式を設定します。


1

ホーム画面で  → 端末設定




2

日付と時刻

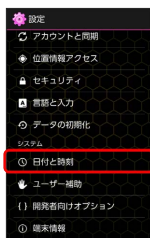

3


各項目を設定

 設定が完了します。

# ユーザー補助の設定

## ユーザー補助の設定

TalkBackやタッチガイドなどに関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
大きい文字サイズ	画面に表示される文字を大きくします。
電源ボタン通話終了	 を押したとき、通話を終了するかどうかを設定します。
画面の自動回転	画面を自動回転させるかどうかを設定します。
パスワードの音声出力	パスワードを音声出力するかどうかを設定します。
テキスト読み上げの出力	テキスト読み上げに関する設定をします。
ロングタッチ時間	ロングタッチをするときの、画面を押し続ける時間を設定します。
ウェブアクセシビリティの拡張	ウェブスクリプトをGoogleからインストールすることを許可するかどうかを設定します。

1

ホーム画面で  → 端末設定




2

ユーザー補助



3

各項目を設定

 設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



## 開発者向けオプションの設定

### 開発者向けオプションの設定

開発者向けオプションの動作を設定できます。本項目は、開発者向けの設定メニューとなりますので、開発目的でご使用されないお客様は、設定を変更しないようご注意ください。設定を変更すると、正しく機能しなくなることがあります。


1

ホーム画面で  → 端末設定




2

開発者向けオプション

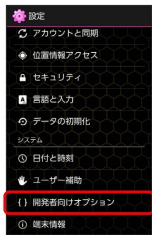

3

OFF → OK

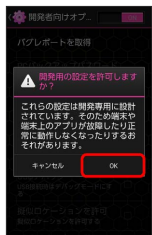

 開発者向けオプションがONになります（ON 表示）。

・開発者向けオプション設定を無効にするときは、ON をタップします（OFF 表示）。

4

各項目を設定

 設定が完了します。

## 端末情報

### 端末情報

本機の状態を確認できます。確認／設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ソフトウェアアップデート	ソフトウェアアップデートに関する設定をします。
地磁気センサー 感度補正	センサーが正しく反応しない場合に調整します。
端末の状態	本機の状態を確認します。
法的情報	著作権情報や利用規約などを確認します。
モデル番号	モデル番号を確認します。
Androidバージョン	Android/バージョンを確認します。
カーネルバージョン	カーネルバージョンを確認します。
ビルド番号	ビルド番号を確認します。
適合規格情報	適合規格情報を確認します。

1

ホーム画面で  → 端末設定



2

端末情報



3

各項目を確認／設定

 端末情報が確認／設定できます。







## 困ったときは

トラブルシューティング .....	180
仕様 .....	181
保証とアフターサービス .....	182
お問い合わせ先一覧 .....	182



## トラブルシューティング

### 故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

### ? こんなときは

Q. フリーズ／動作が不安定



A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集集中のデータは消去されます。

Q. 電話やメール、インターネットが利用できない



A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。

A. 電源を入れ直してください。



A. 機内モードになっていませんか。次の操作で機内モードが解除されていることを確認してください。

ホーム画面で  → 端末設定 → その他 → 機内モード (  表示 )


A. データ通信が無効になっていませんか。次の操作でデータ通信が有効になっていることを確認してください。

ホーム画面で  → 端末設定 → その他 → モバイルネットワーク → データ通信 (  表示 )

A. 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。

ホーム画面で  → 端末設定 → その他 → モバイルネットワーク → アクセスポイント名 →  → 初期設定にリセット

Q. Google Play、Google トーク、GmailなどのGoogleサービスに接続できない

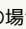A. 日付と時刻 の 自動設定 がOFF (  表示 ) の場合は、Googleサービスが利用できないことがあります。次の操作で日付と時刻の自動補正を有効にしてください。

ホーム画面で  → 端末設定 → 日付と時刻 → 自動設定 (  表示 ) → 本機を再起動

Q. 電池パックの消耗が早い

A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいると、電池パックを多く消耗します。

Q. アプリケーションがインストールできない

A. 本機またはSDカードの空き容量が少ないとアプリケーションのインストールができません。空き容量の確認については「[ストレージの設定](#)」を参照してください。本機に対応していないアプリケーションは、インストールできません。

Q. 動作が遅くなった／アプリケーションの動作が不安定になった／一部のアプリケーションを起動できない

A. 本機のメモリの空き容量がなくなると動作が安定しません。空き容量が少なくなると警告メッセージが表示されますので、不要なアプリケーションを削除してメモリの空き容量を確保してください。



Q. 端末が熱い

A. 端末の内部温度を下げるために、しばらくの間、端末のご使用をお控えください。

A. 端末の内部温度を下げるために、同時に動作しているアプリケーションの数を減らしてください。

## 仕様

### 本体

項目	説明
質量（電池パック装着時）	約129g
連続通話時間 <sup>1</sup>	3G：約950分 GSM：約550分
連続待受時間 <sup>2</sup>	4G：約390時間 3G：約520時間 GSM：約430時間
ワンセグ連続視聴時間	約450分
充電時間（本機の電源を切って充電した場合）	ACアダプタ：約190分
サイズ（W×H×D）	約57×121×12.9mm（突起部を除く）
最大出力	3G（UMTS）：0.20W GSM（GSM900）：1.78W GSM（DCS1800/PCS1900）：0.89W

- 1 連続通話時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 連続待受時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信／緊急速報メールを無効に設定したときの数値です。また使用環境（充電状況、気温など）や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。

### 電池パック（KYBAB1）

項目	説明
電圧	3.8V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	2000mAh
サイズ（W×H×D）	約45.0×54.3×6.4mm（突起部を除く）

### ACアダプタ（KYCAA1）

項目	説明
入力	AC100V-240V 0.2A 50/60Hz
出力	DC5.0V 800mA
充電温度範囲	5℃～35℃ <sup>1</sup>
サイズ（W×H×D）	ACアダプタ本体：約50.6×38×23.8mm
ケーブルの長さ	約1.5m

- 1 ご使用状況によっては携帯電話が温かくなることで、充電を停止することがあります。



## 保証とアフターサービス

### 保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・ お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・ 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・ 保証期間は、保証書をご覧ください。

### ！ 注意

#### 損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 分解・改造について

本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

### アフターサービスについて

修理を依頼される場合、[お問い合わせ先](#)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・ 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・ 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

### 💡 ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ソフトバンクカスタマーサポート

#### 💡 総合案内

ソフトバンク携帯電話から157（無料）  
一般電話から ☎ 0800-919-0157（無料）

#### 💡 紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113（無料）  
一般電話から ☎ 0800-919-0113（無料）  
IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。  
東日本地域：022-380-4380（有料）  
東海地域：052-388-2002（有料）  
関西地域：06-7669-0180（有料）  
中国・四国・九州・沖縄地域：092-687-0010（有料）

### スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら  
ソフトバンク携帯電話から151（無料）  
一般電話から ☎ 0800-1700-151（無料）

### ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡  
+81-3-5351-3491（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）



## 201K 取扱説明書 索引

### あ

アカウントと同期の設定.....	172
アプリケーション一覧.....	26
アプリケーションについて.....	25
アプリの設定.....	171
アラームを利用する.....	131
暗証番号について.....	41

### い

位置情報アクセスの設定.....	173
インターネットメールを利用する.....	94
インターネットを利用する.....	97
インターネットを利用する (Chrome) .....	100

### お

おサイフケータイ®を利用する.....	134
お問い合わせ先一覧.....	182
音の設定.....	168
オプションサービス.....	60
音楽／静止画／動画について.....	108
音楽を聴く (Playミュージック) .....	108
音声で情報を検索する (音声検索) .....	128
音声で操作する.....	137
音声を録音する.....	138

### か

海外でご利用になる前に.....	156
海外で電話をかける.....	158
開発者向けオプションの設定.....	177
各部の名称とはたらき.....	8
カメラの設定を行う.....	104
画面をロックする.....	42
カレンダーを利用する.....	129

### き

キーの設定.....	170
基本的な操作のしくみ.....	24
緊急速報メールを利用する.....	122

### け

言語と入力設定.....	174
--------------	-----

### し

指定した時刻に視聴／録画する.....	119
充電する.....	17
受信したGmail (メール)を確認する.....	90
仕様.....	181
省電力で使用する.....	135
初期設定について.....	21



## す

ステータスバーについて.....	46
ストレージの設定.....	170

## せ

静止画／動画を撮影する.....	102
静止画／動画を見る（ギャラリー）.....	110
静止画を加工する（エフェクトプラス）.....	113
静止画を加工する（ギャラリー）.....	111
赤外線でデータをやりとりする.....	153
セキュリティの設定.....	173

## そ

その他の設定.....	167
ソフトウェアの更新について.....	43

## た

ダウンロードしたファイルを管理する.....	139
タッチパネルの使いかた.....	20
端末情報.....	177
端末設定について.....	162

## つ

通知パネルを利用する.....	48
通話設定.....	168

## て

ディスプレイ設定.....	169
手軽に文字入力する.....	137
テザリングオプションを利用する.....	149
データ使用の設定.....	166
データの初期化.....	175
電源を入れる／切る.....	19
電卓で計算をする.....	128
電池の設定.....	171
電池パックを取り付ける／取り外す.....	15
電話帳／通話履歴から電話をかける.....	58
電話帳をインポートする.....	67
電話帳をバックアップする.....	68
電話帳を利用する.....	64
電話番号について.....	30
電話をかける／受ける.....	56

## と

トラブルシューティング.....	180
------------------	-----

## な

ナビを利用する.....	124
--------------	-----

## に

ニュースや天気を確認する.....	131
-------------------	-----

## は

バーコードを読み取る.....	105
パソコンとUSBで接続する.....	144
パソコン用ファイルを利用する.....	133
番組を録画／再生する.....	118

## ひ

日付と時刻の設定.....	176
---------------	-----

## ふ

フォルダー一覧モード／スレッド一覧モードについて.....	71
付近の便利な情報を取得する（ローカル）.....	124

## ほ

防水性能について.....	18
保証とアフターサービス.....	182
保存されているGmail（メール）を管理する.....	91
ホーム画面のしくみ.....	46
ホーム画面をアレンジする.....	49
本機で使いかたを確認する.....	4
本書について.....	4

## ま

マナーモード／機内モードについて.....	31
-----------------------	----

## め

メモ帳を利用する.....	132
メールの種類について.....	70

## も

文字を入力する.....	32
--------------	----

## ゆ

友人の位置／状況を確認する（Latitude）.....	125
ユーザー補助の設定.....	176

## ら

ライトとして利用する.....	139
ランチャー画面をアレンジする.....	52



## わ

ワンセグを視聴する..... 116

## B

Bluetooth設定..... 164

Bluetooth®機能を利用する..... 150

## G

Gmail（メール）を作成／送信する..... 89

Googleアカウントを利用する..... 37

Google検索を利用する..... 127

Googleトークを利用する..... 126

Googleマップを利用する..... 123

Google Playについて..... 39

## P

PINコードについて..... 41

## S

S!メールでデコレメールを送信する..... 74

S!メール／SMS作成時の操作..... 85

S!メール／SMS設定..... 87

S!メール／SMSを管理する..... 77

S!メール／SMSを受信／返信する..... 75

S!メール／SMSを送信する..... 72

SDカードについて..... 12

SDカードのファイルを閲覧する..... 140

## U

USIMカードについて..... 9

## W

Wi-Fi設定..... 163

Wi-Fiで接続する..... 145

Wi-Fi利用時のS!メールの送受信について..... 70

## Y

YouTubeを利用する..... 132











## SoftBank 201K 取扱説明書

2013年1月 第1版

ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた  
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名 : SoftBank 201K  
製造元 : 京セラ株式会社